

L'Art du Jardin


## Manuel de montage ADJ V1AB



L'Art du Jardin

123 Faubourg des Vosges

68700 Cernay France

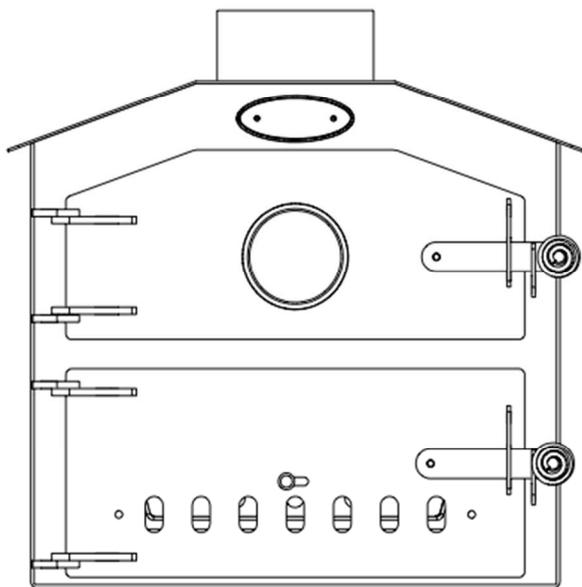


Sortir le corps du four de l'emballage. Enlevez délicatement de l'intérieur du four : le foyer, le tiroir à cendres et la pierre. Tenez-les à l'écart.

**Etape 1**


**Etape 3**

Dévissez les 4 vis des emplacements des pieds et les utiliser à l'étape 4 pour fixer les pieds.

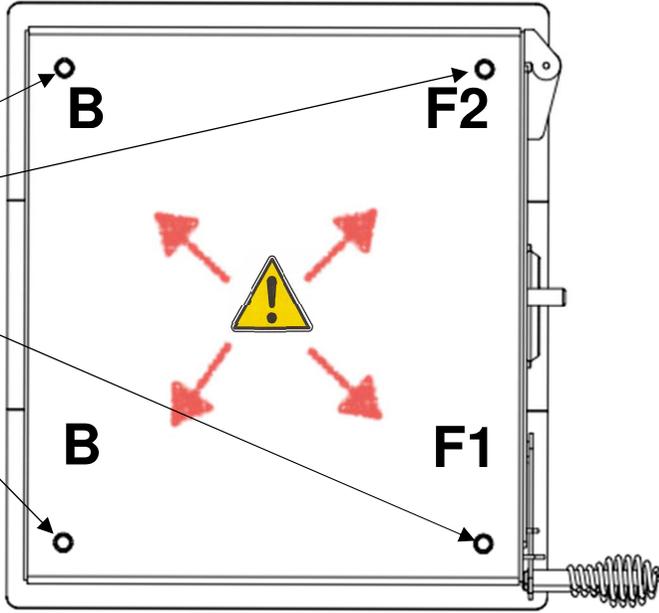

Installez le four sur un sol plat dans la position indiquée sur le dessin : les portes à droite. Utilisez une plaque de polystyrène expansée de l'emballage pour poser le four.


**Etape 2**

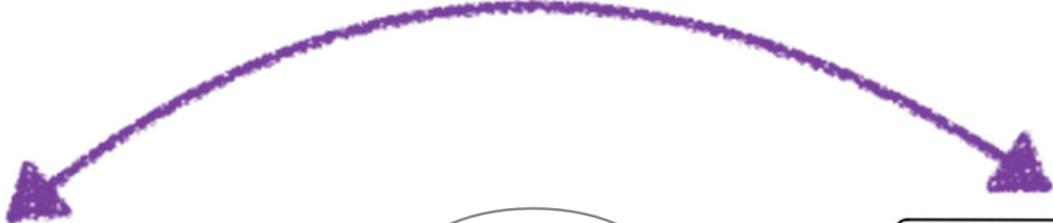



Attention : positionnez les roues autobloquantes à l'avant. Les roues standard à l'arrière.


Etape 4

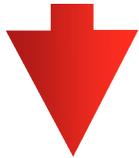

Assemblez les roues et les pieds comme indiqué en respectant les numéros.

Utilisez une clé pour serrer les boulons des roues. Utilisez une clé pour serrer les pieds

**A ce stade ne pas serrer à fond les vis des pieds**

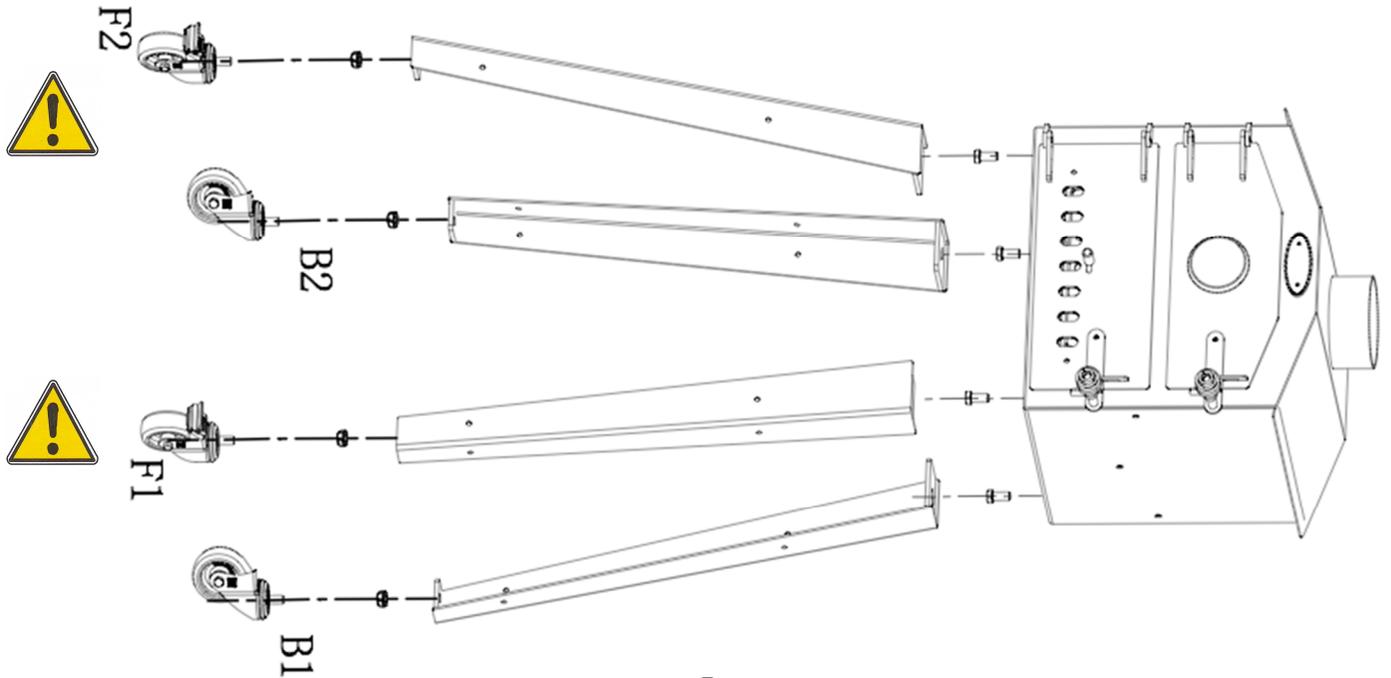

F1&F2

2PCS

Autobloquante à l'avant




B1&B2


2PCS

Arrière

## Etape 5

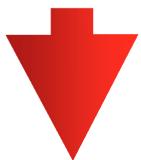

Fixez les barres horizontales à l'intérieur des pieds à l'emplacement prévu comme indiqué sur le schéma. Ceci doit être fait le four toujours en position couchée sur le sol.

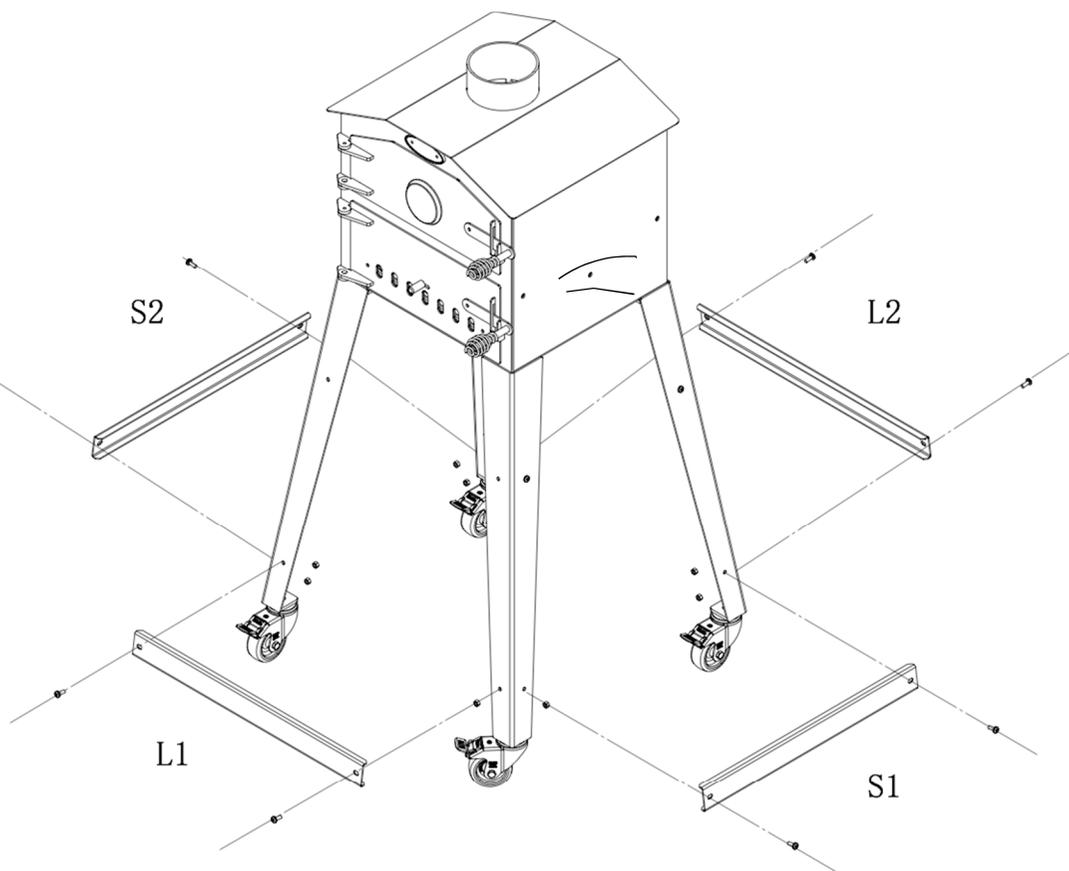

L : 595mm 2PCS

S : 543mm 2PCS


 M6\*16 8PCS

 M6 8PCS

## Etape 6




Toujours en position couchée, fixez l'étagère du milieu comme indiqué. Ensuite vissez à fond les boulons des pieds.

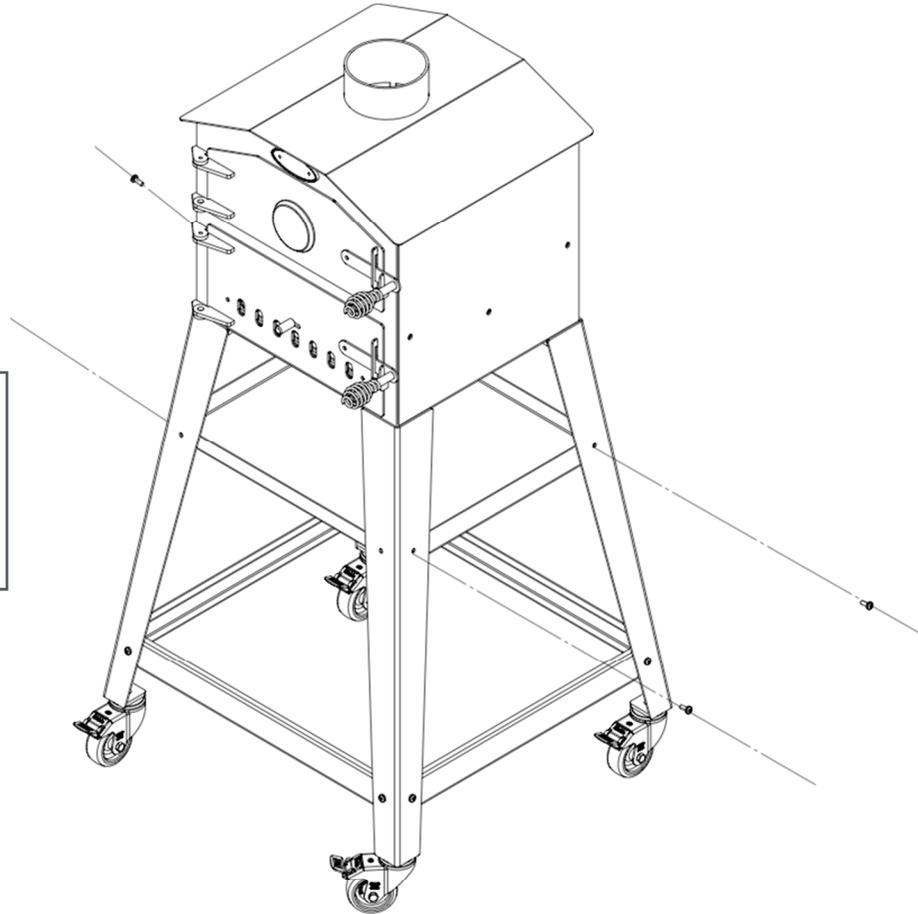


	M6*16	4PCS
	M6	4PCS

**Après avoir monté l'étagère, vérifiez que les boulons des pieds soient bien serrés**

## Etape 7

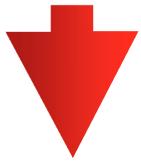



Après vous être assuré que les boulons des pieds sont bien serrés, vous pouvez relever le four avec l'aide de 2 personnes. Ensuite insérez le cendrier et le bac du foyer

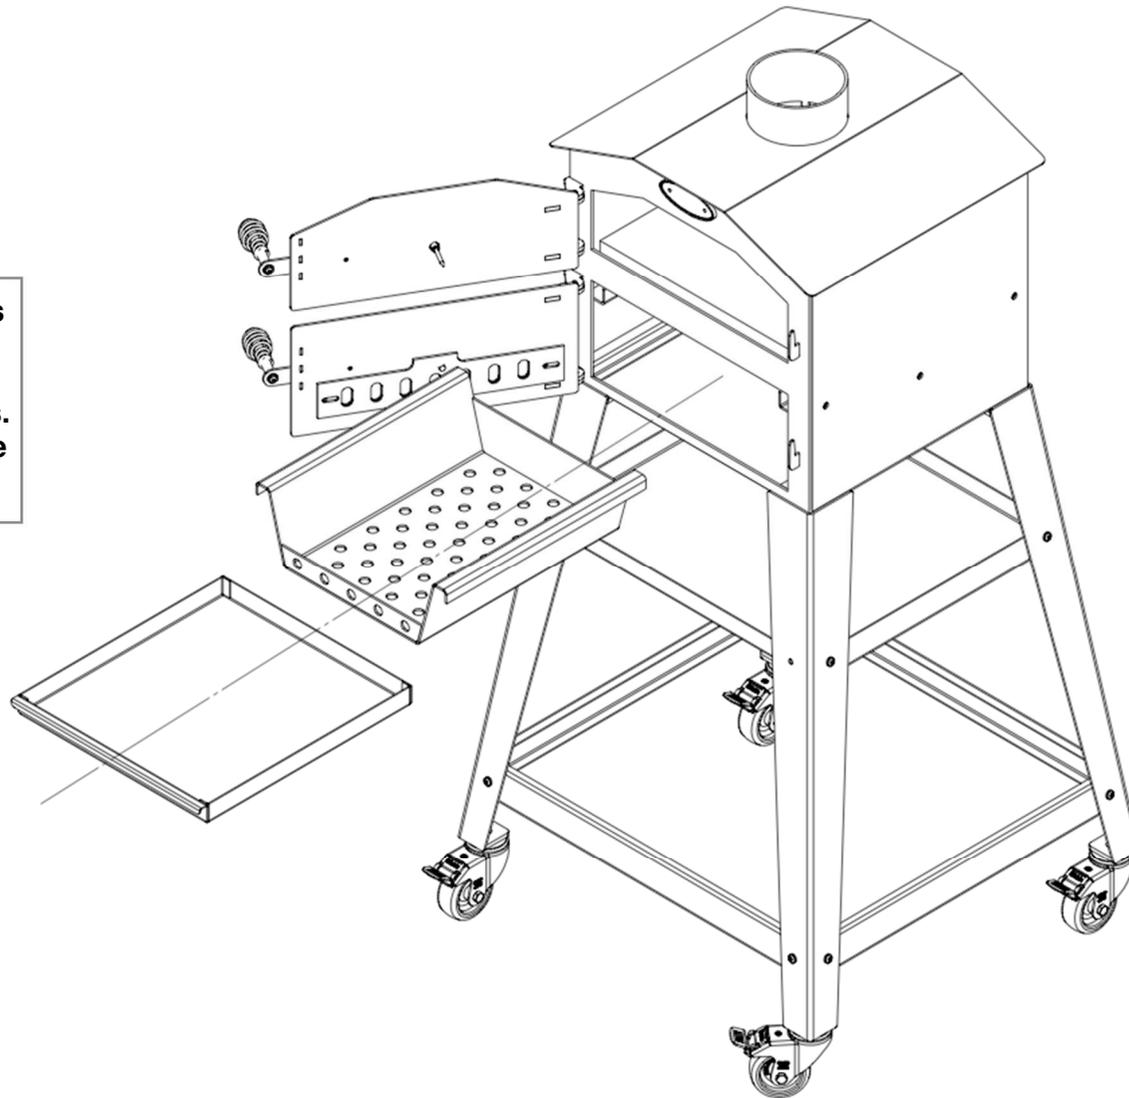

**Etape 8**



**Insérez la pierre  
comme indiqué**

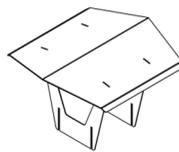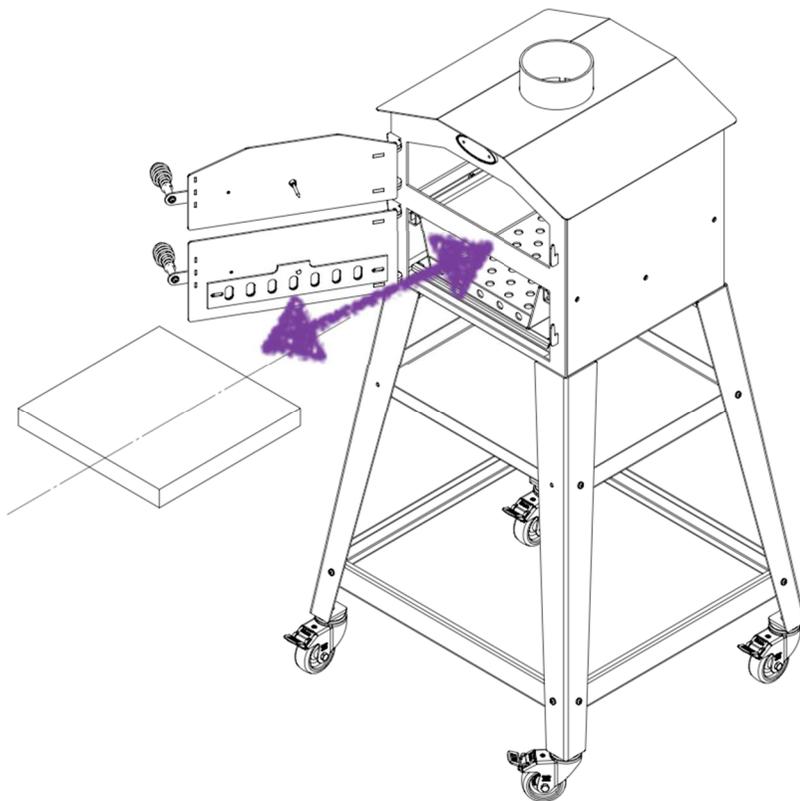

**Etape 9**



**Insérez la cheminée  
comme indiqué**

**Etape 10**



**Votre four est prêt à être utilisé**

