

L'Art du Jardin


Manuel de montage ADJ V1P



L'Art du Jardin

123 Faubourg des Vosges

68700 Cernay France

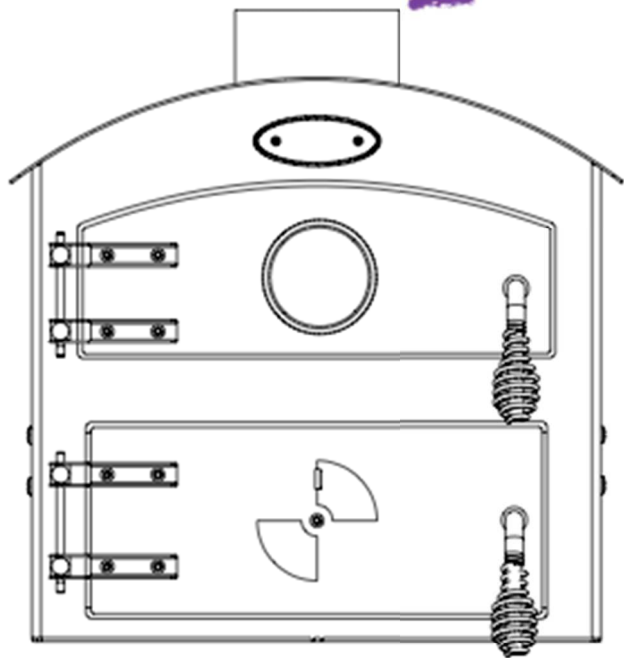


Sortez le corps du four de l'emballage. Enlevez délicatement de l'intérieur du four : le foyer, le tiroir à cendres et la pierre. Tenez-les à l'écart.

Etape 1

Etape 3

Dévissez les 4 vis des emplacements des pieds et les utiliser à l'étape 4 pour fixer les pieds.

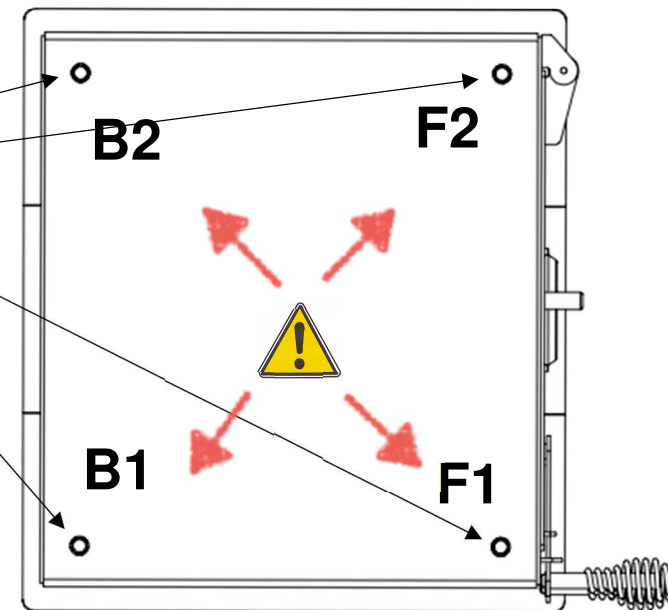

Plaque de Polystyrène

Installez le four sur un sol plat dans la position indiquée sur le dessin : les portes à droite. Utilisez une plaque de polystyrène expansée de l'emballage pour poser le four.

Etape 2



Attention : positionnez les roues auto-bloquantes à l'avant. Les roues standard à l'arrière.



Etape 4



Assemblez les roues et les pieds comme indiqué en respectant les numéros.

Utilisez une clé pour serrer les boulons des roues. Utilisez une clé pour serrer les pieds

A ce stade ne pas serrer à fond les vis des pieds

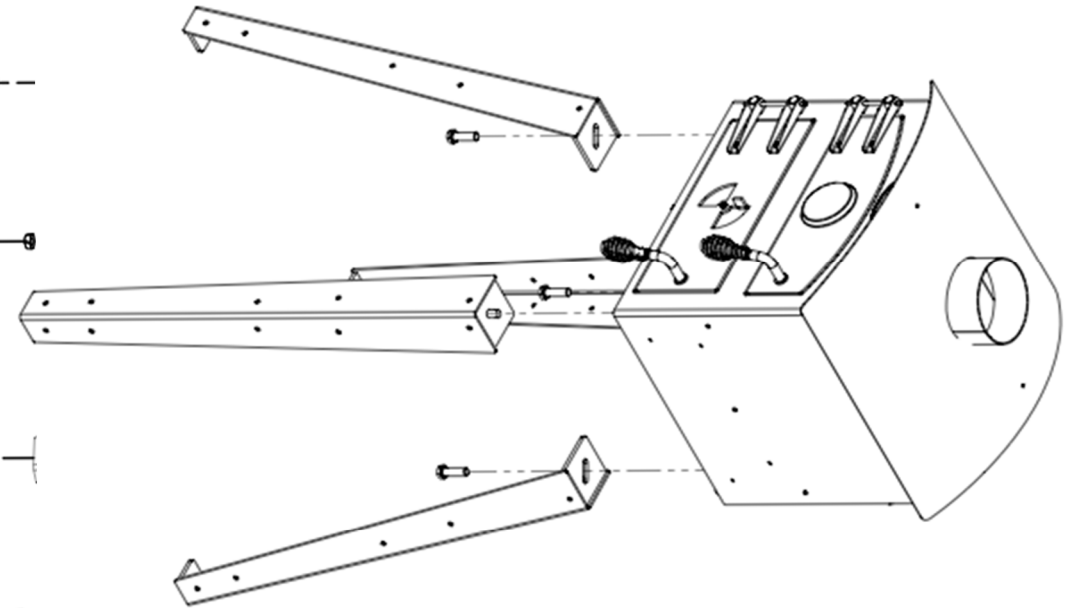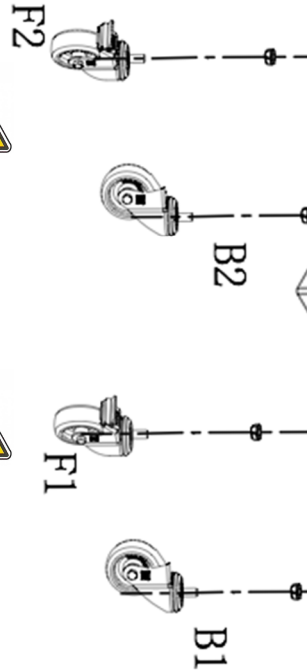

F1&F2

2PCS

Autobloquante à l'avant



B1&B2


2PCS

Arrière

Etape 5




Fixez les barres horizontales à l'intérieur des pieds à l'emplacement prévu comme indiqué sur le schéma. Ceci doit être fait le four toujours en position couchée sur le sol.

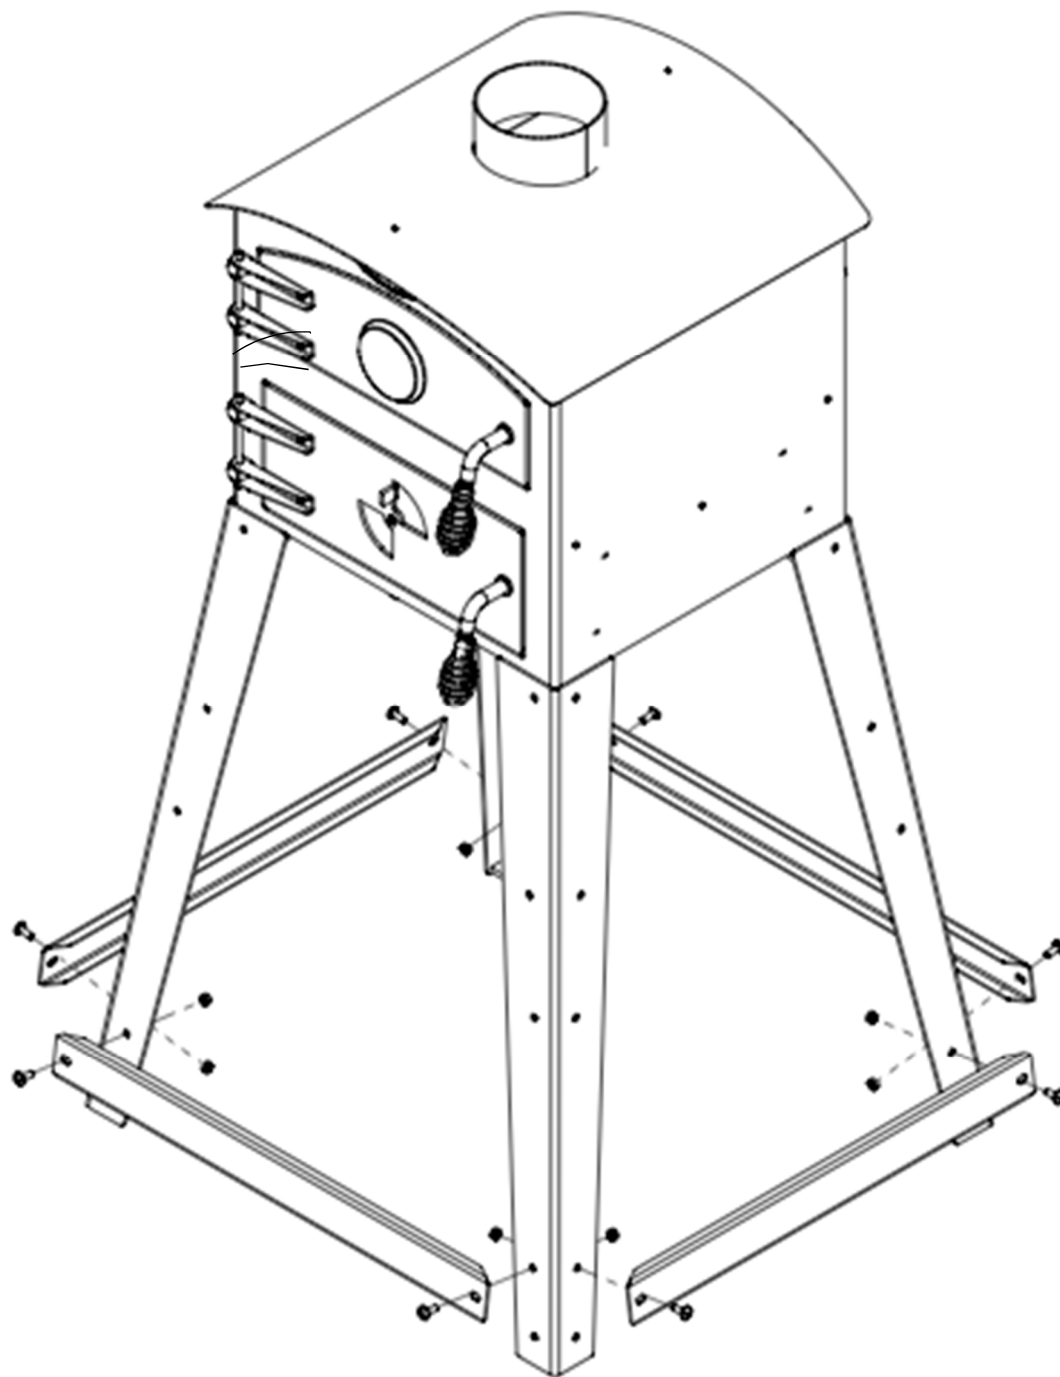

Etape 6



Toujours en position couchée, fixez l'étagère du milieu comme indiqué. Ensuite fixez les tôles de côté, photo 2, enfin vissez à fond les boulons des pieds après avoir monté la tablette et les tôles de côté.

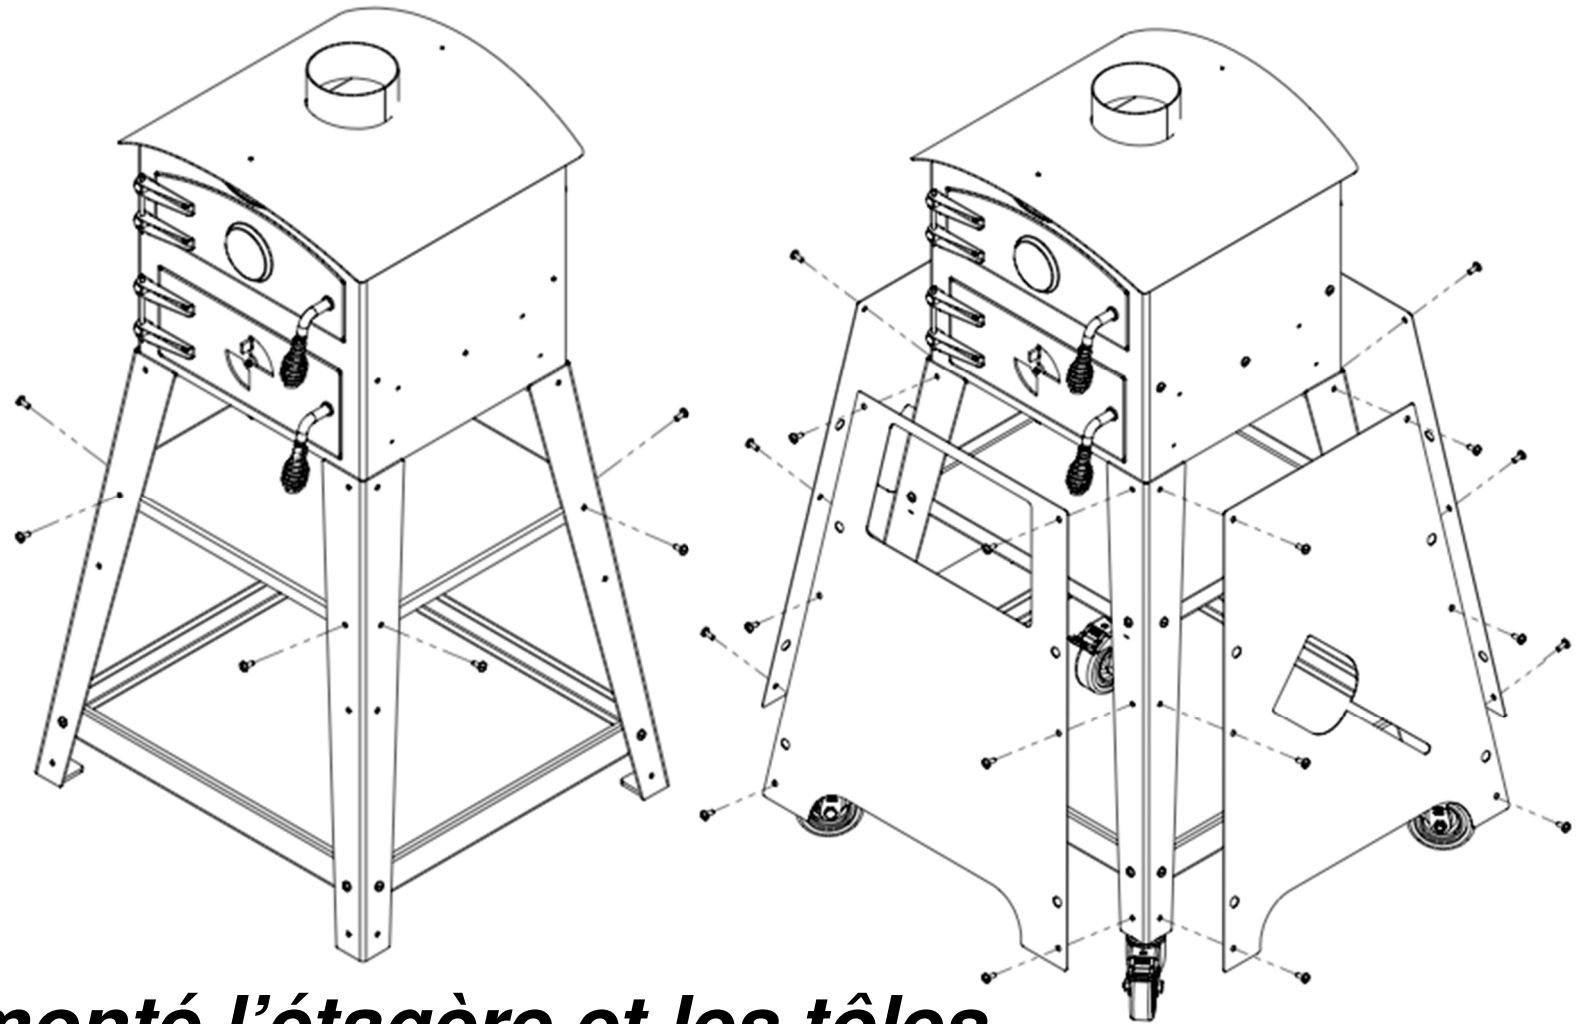


Après avoir monté l'étagère et les tôles de côté, vérifiez que les boulons des pieds soient bien serrés

Etape 7




Après vous être assuré que les boulons des pieds sont bien serrés, vous pouvez relever le four avec l'aide de 2 personnes. Ensuite insérez le cendrier et le bac du foyer

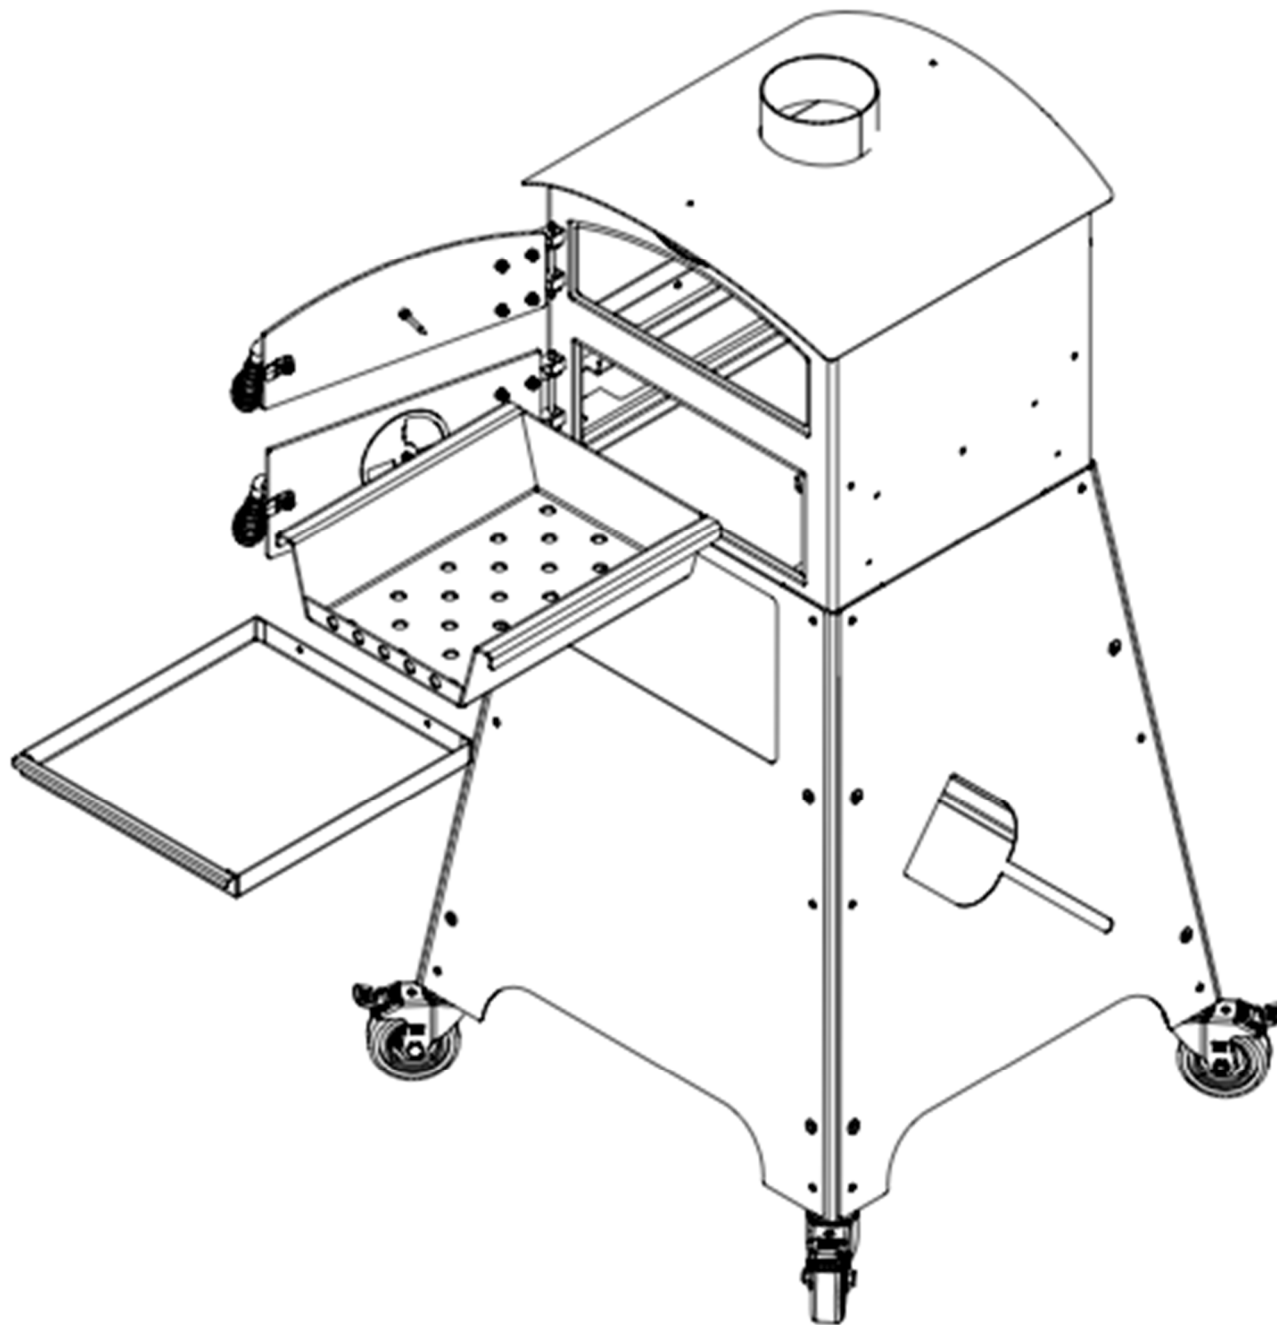

Etape 8

Insérez la pierre
comme indiqué

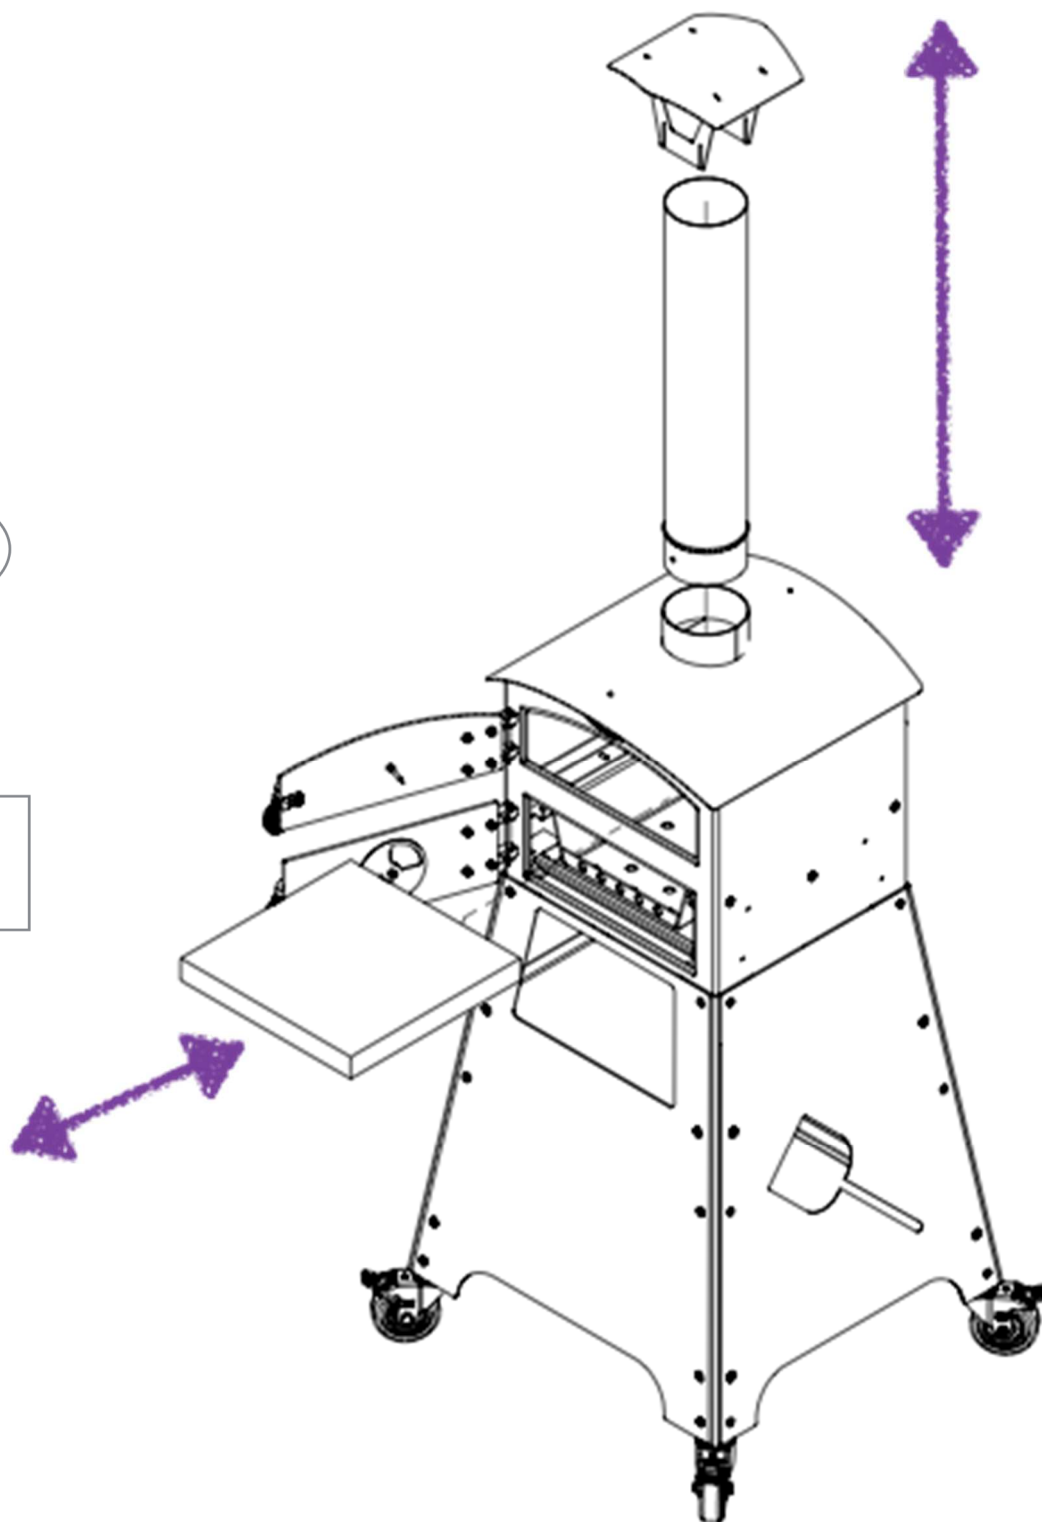

Etape 9

Insérez la cheminée
comme indiqué

Etape 10



Votre four est prêt à
être utilisé

