

L'Art du Jardin


Manuel de montage Vulcano 2 Premium BBQ



Création L'Art du Jardin

123 Faubourg des Vosges

68700 Cernay France

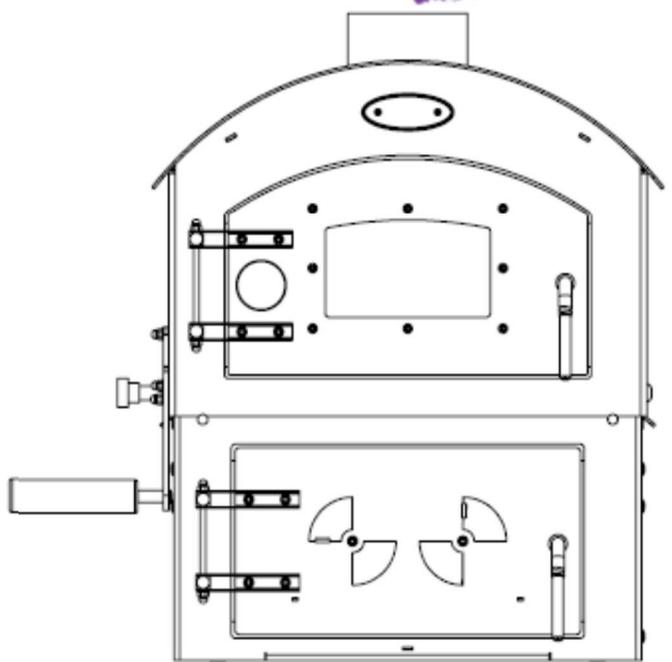


Sortir le corps du four de l'emballage. Enlevez délicatement de l'intérieur du four: le foyer, le tiroir à cendres et la pierre. Tenez-les à l'écart.

Etape 1

Etape 3


Dévissez les 4 vis des emplacements des pieds et les utiliser à l'étape 4 pour fixer les pieds.

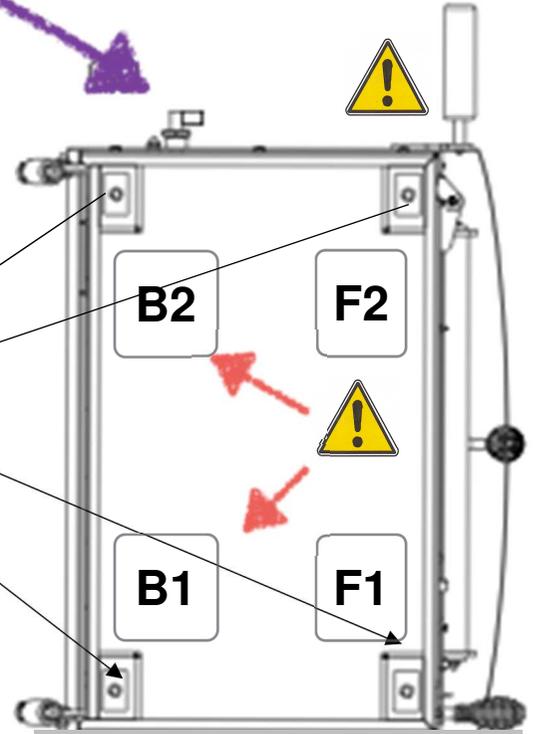

Plaque de Polystyrène

Installez le four sur un sol plat dans la position indiquée sur le dessin : les portes à droite. Utilisez une plaque de polystyrène expansée de l'emballage pour poser le four.

Etape 2

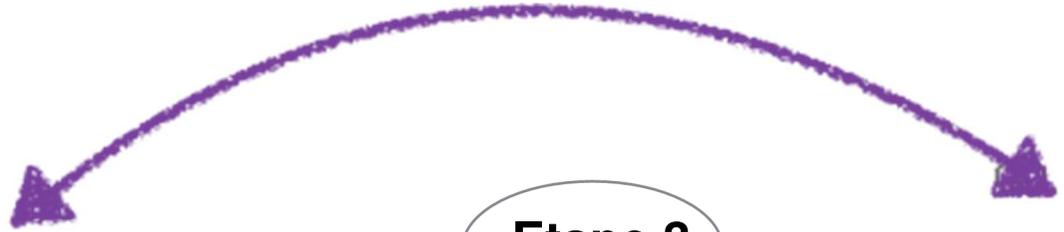




Attention: toujours en position couché, mettre les roues auto-bloquantes à l'avant. Les roues standard à l'arrière




Remarque : Il est très important de bien positionner les pieds du four. En effet, les pieds avant sont droits alors que les pieds arrière ont un angle. Respectez bien la position des pieds arrière qui ne sont pas droits contrairement aux pieds de devant.

Etape 4

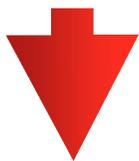

Après avoir positionné les pieds en respectant la forme des pieds, ne serrez pas à fond les vis qui maintiennent les pieds au four.

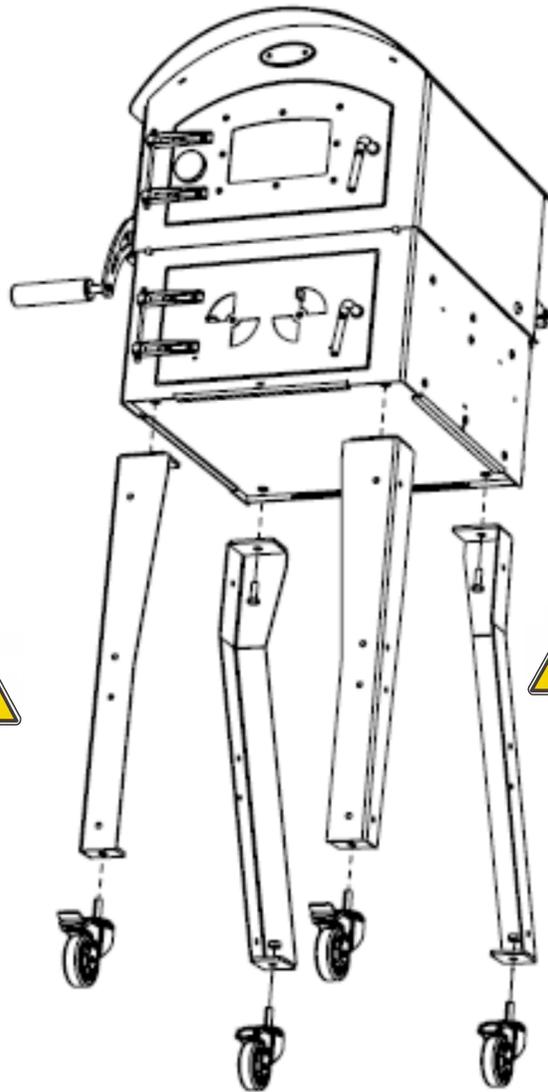

N° 1 et 2 Auto-lock devant




N° 3 et 4 à l'arrière

A ce stade ne serrez pas à fond les vis des pieds les boulons des roues peuvent être vissées à fond


Etape 5




Le four toujours en position couchée, posez la plaque horizontale à l'emplacement prévu comme indiqué sur le schéma. Ne pas serrer à fond les boulons.

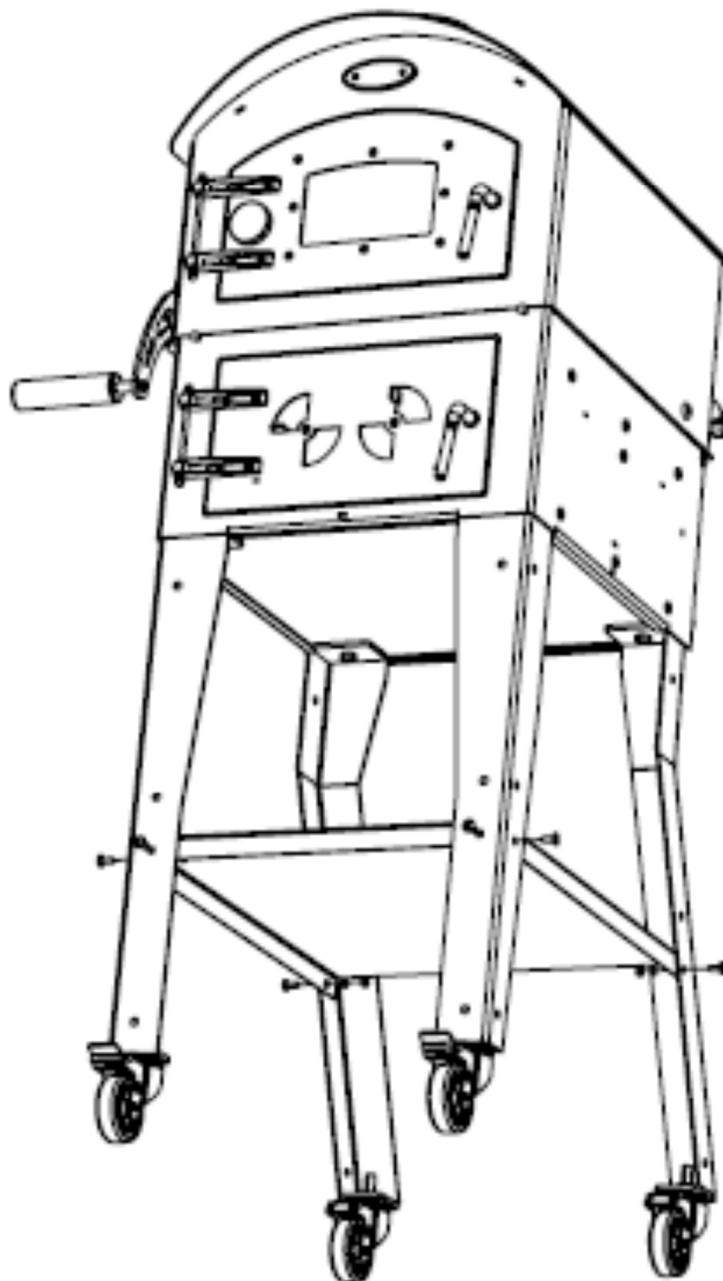

Etape 6

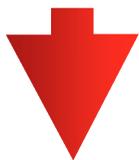


Relevez le four sur une surface plane avec l'aide d'une personne. Serrez à fond les vis des pieds au corps du four et les boulons de la tablette. Ensuite fixez les plaques de côté et la plaque de la façade avant.

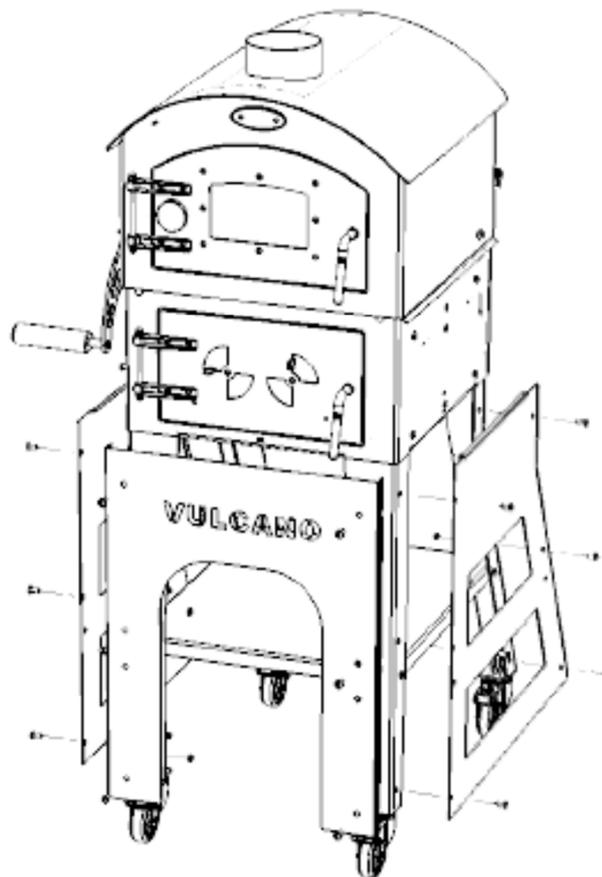


Après avoir relevé le four, serrez bien à fond les vis et boulons des pieds et de la tablette


Etape 7

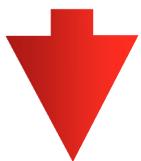



Fixez la poignée
d'ouverture du four et
les poignées de portes
comme indiqué.

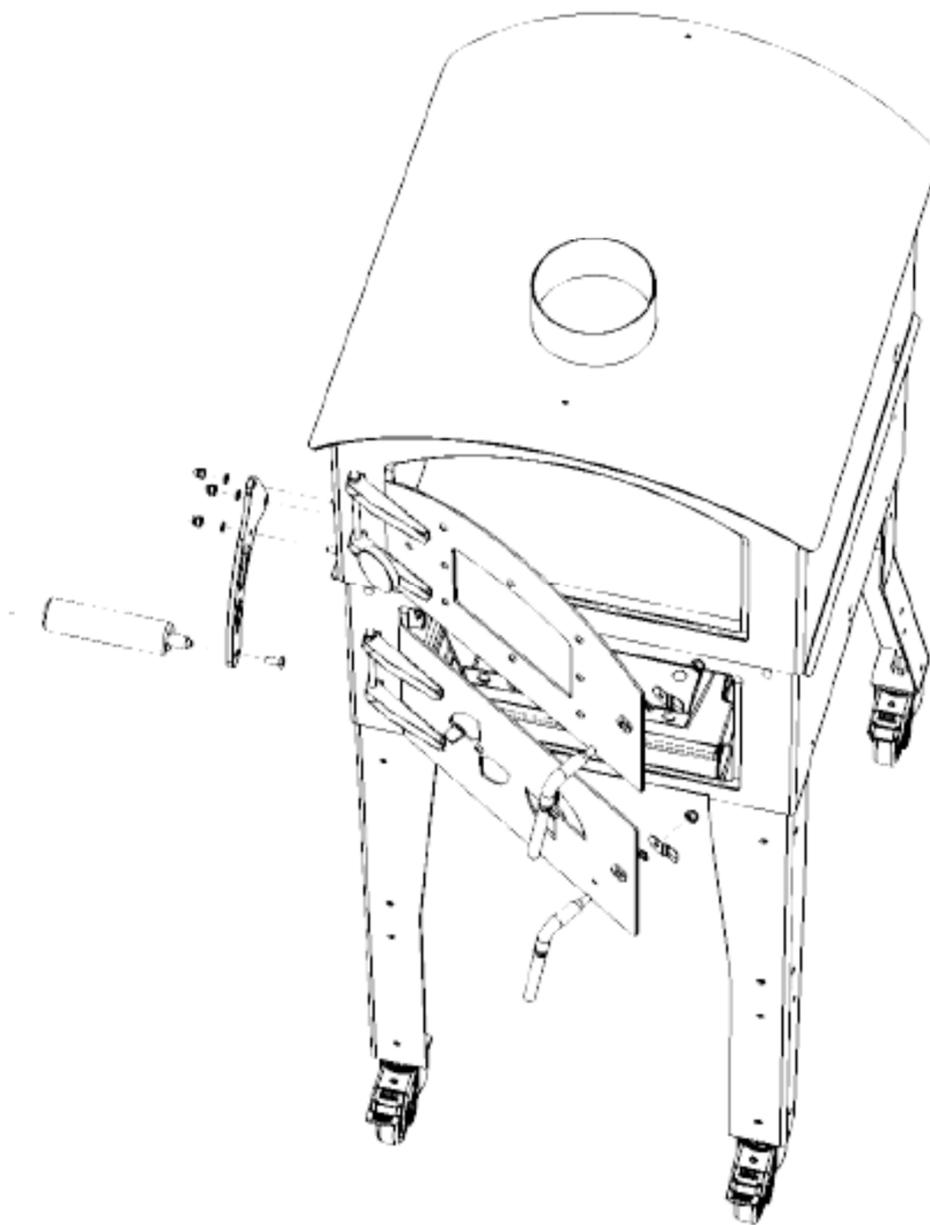

Etape 8

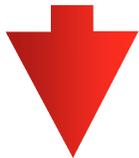

Dévissez les vis du côté gauche du four et montez la tablette (en option).

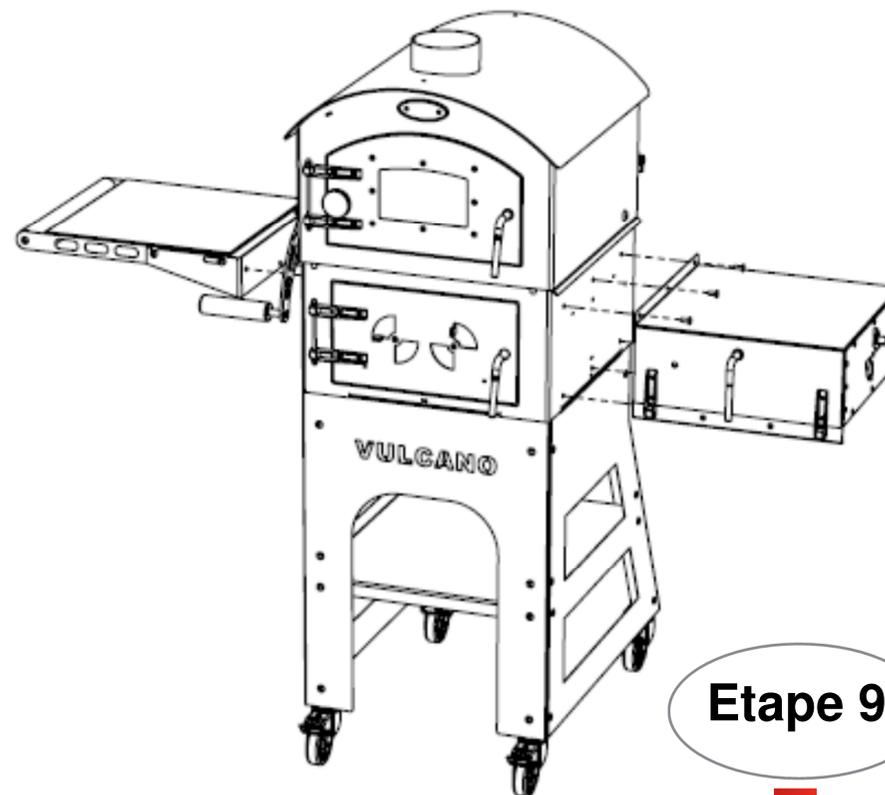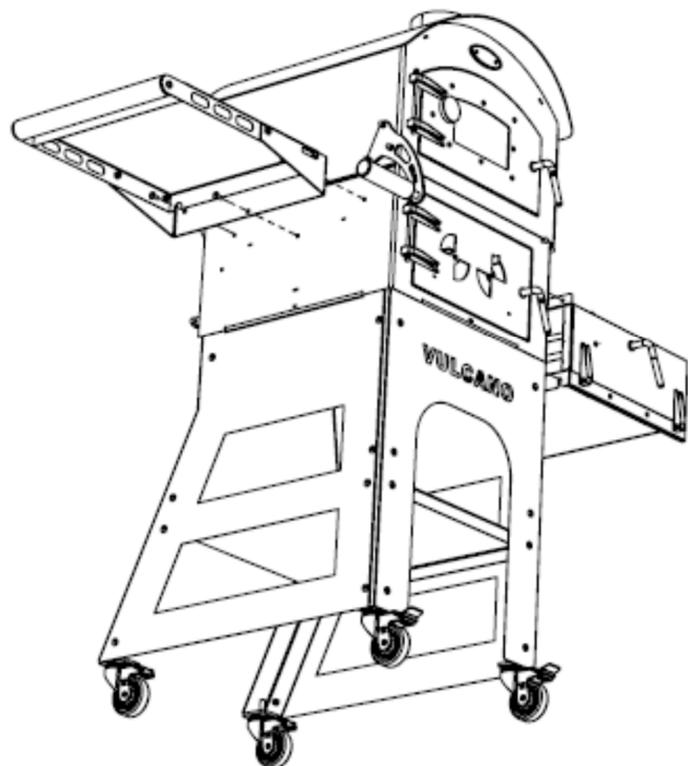


Etape 9




Dévissez entièrement les 3 vis supérieures qui se trouvent sur le côté droit du four. Ne dévissez que d'un demi-centimètre les 3 vis inférieures et posez le caisson chaud (en option) comme indiqué à droite.


Etape 10

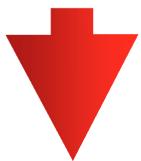

**Insérez le cendrier
et le bac du foyer**

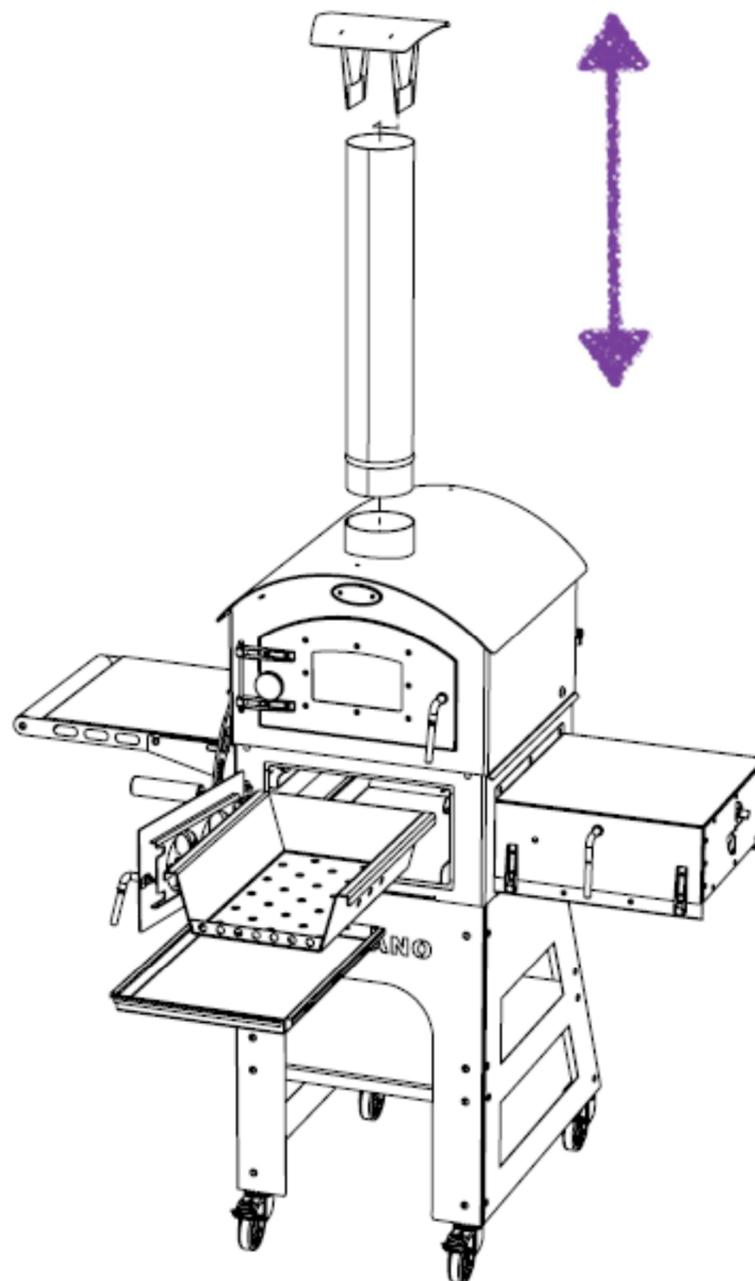


Etape 11

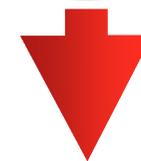


**Insérez la cheminée
et son chapeau**

Etape 11

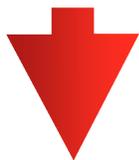


Insérez la grille du BBQ
après avoir ouvert le four

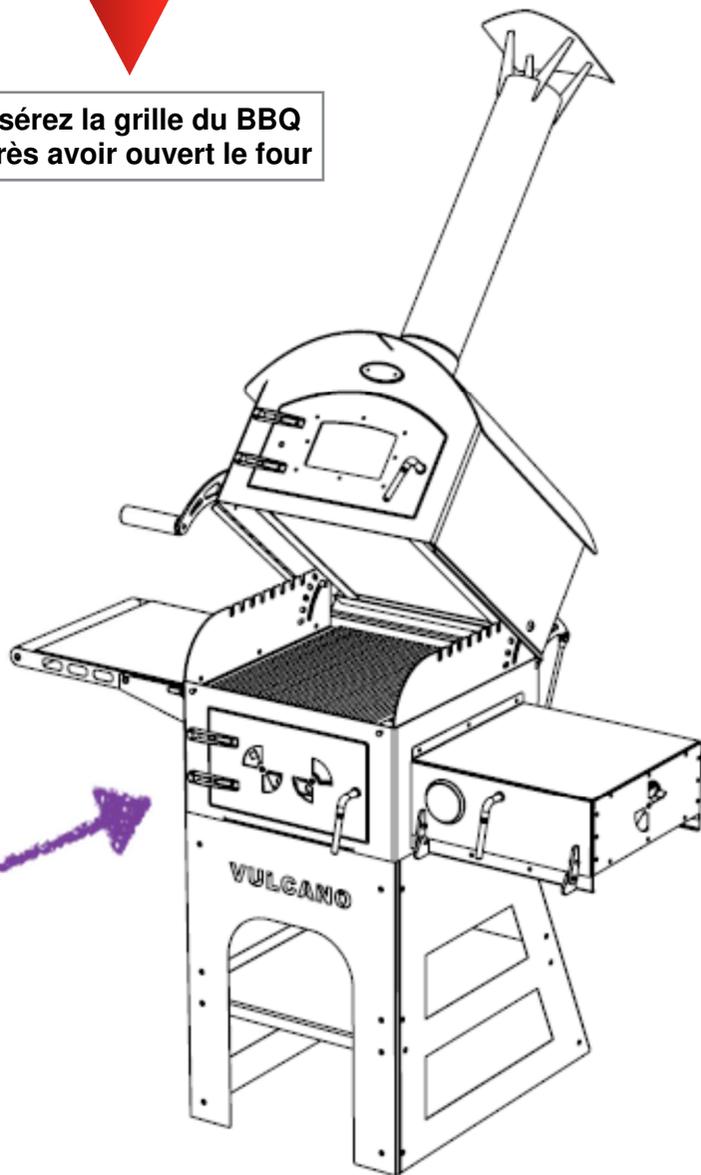


Etape 12




Fermez le four et posez la
pierre délicatement

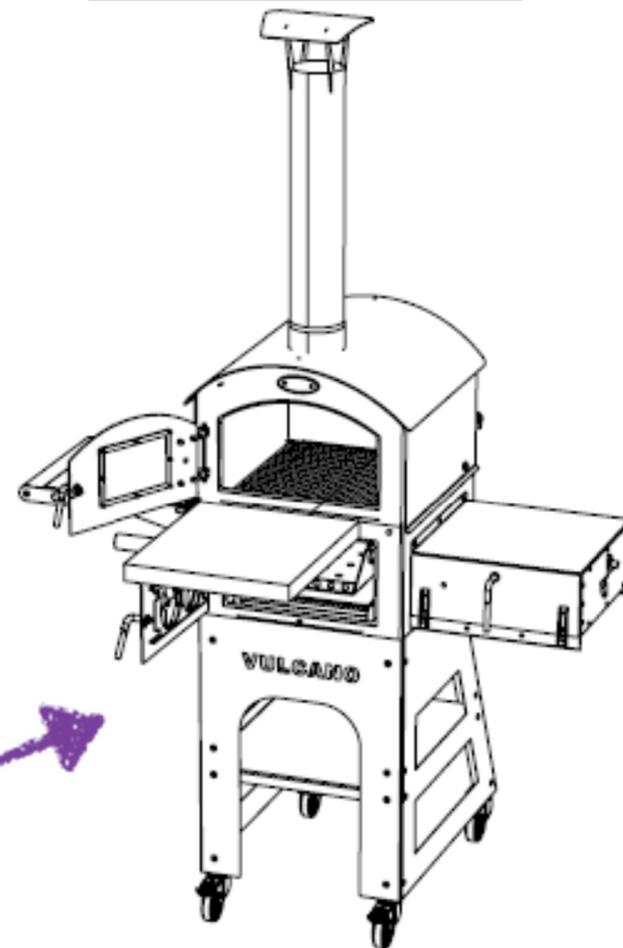

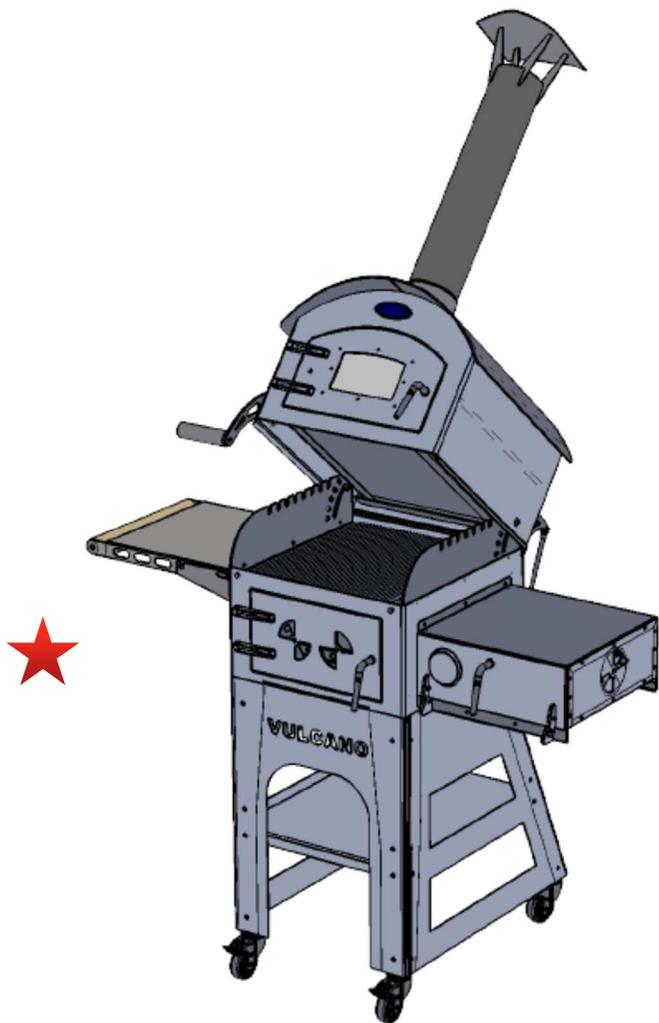

Votre Barbecue !

★
Tablettes latérales et
caisson de maintien au
chaud en option sur
commande

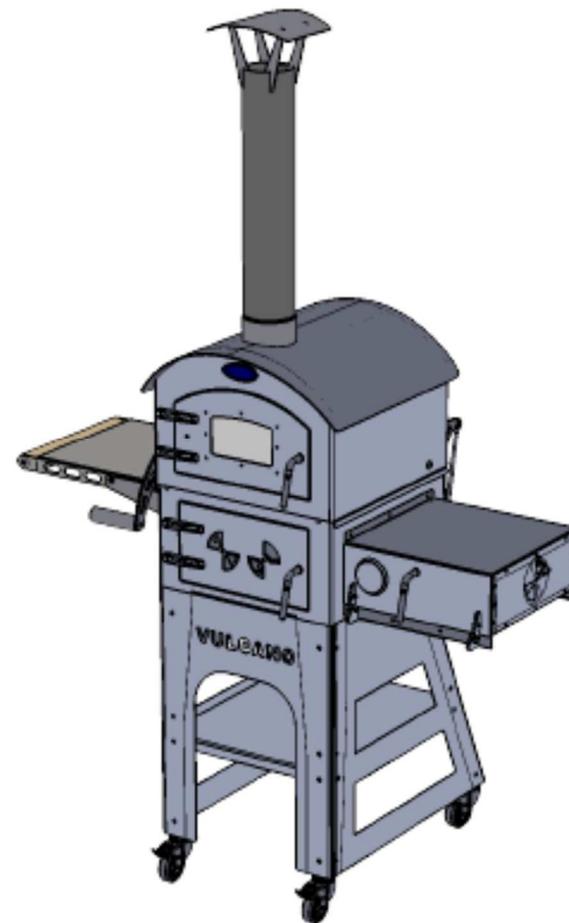

Votre Four !



Maintenant Cuisinez !

