


L'Art du Jardin


Manuel de montage V2 P

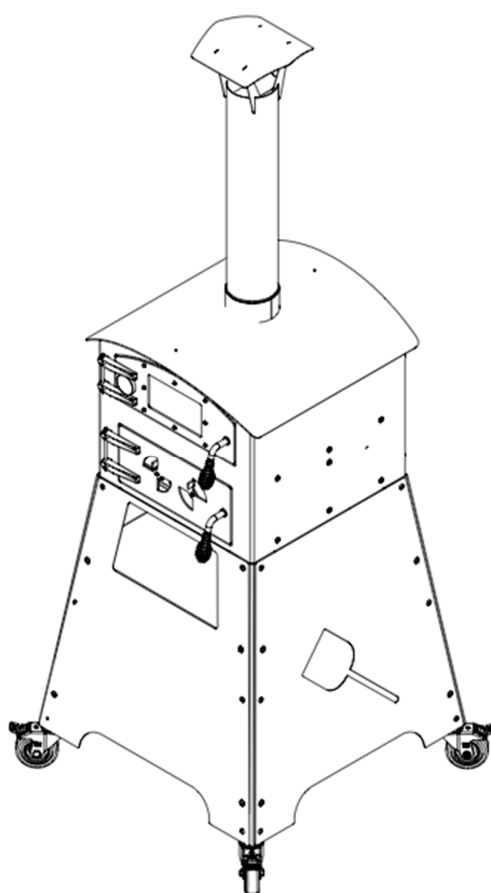

L'Art du Jardin

123 Faubourg des Vosges


68700 Cernay France

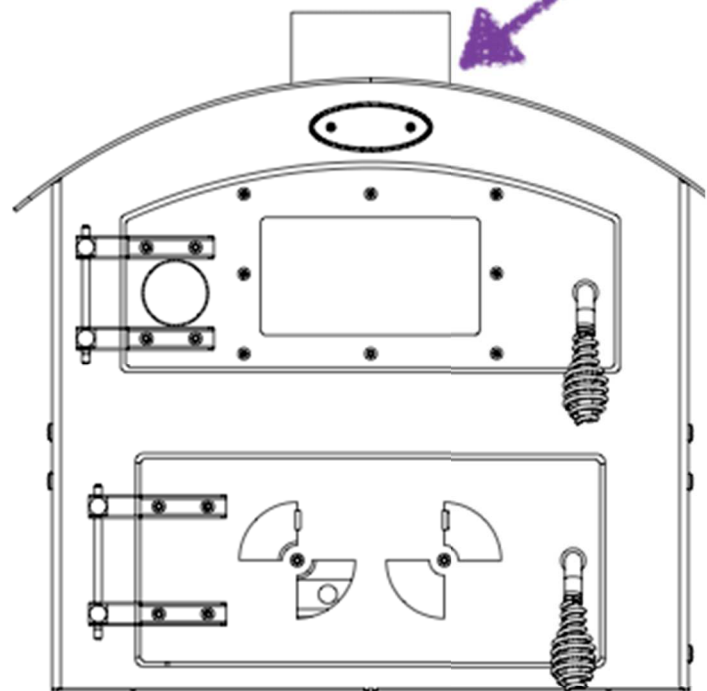

Etape 3



Dévissez les 4 vis des emplacements des pieds et les utiliser à l'étape 4 pour fixer les pieds.

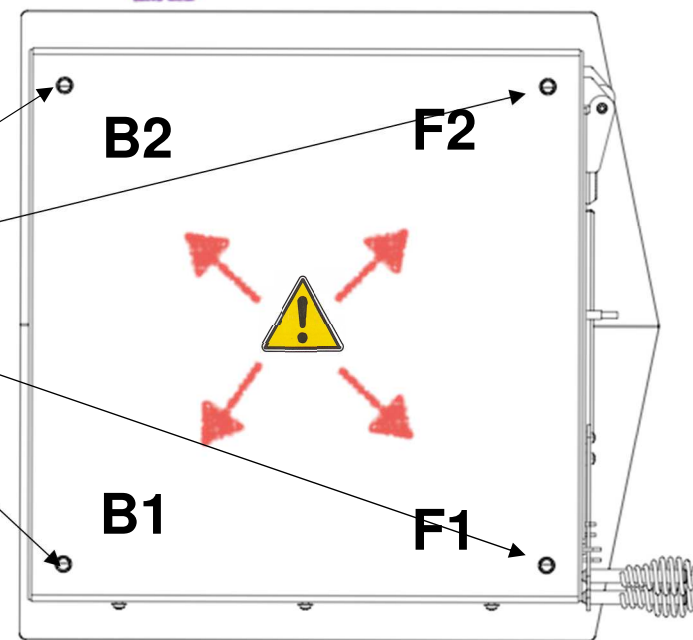

Plaque de Polystyrène



Installez le four sur un sol plat dans la position indiquée sur le dessin : les portes à droite. Utilisez une plaque de polystyrène expansée de l'emballage pour poser le four.



Etape 2

Etape 1



Sortez le corps du four de l'emballage. Enlever délicatement de l'intérieur du four: le foyer, le tiroir à cendres et la pierre. Tenez-les à l'écart.




Attention : positionnez les roues auto-bloquantes à l'avant. Les roues standard à l'arrière

Etape 4



Assemblez les roues et les pieds comme indiqué en respectant les numéros.

Utilisez une clé pour serrer les boulons des roues. Utiliser une clé pour serrer les pieds

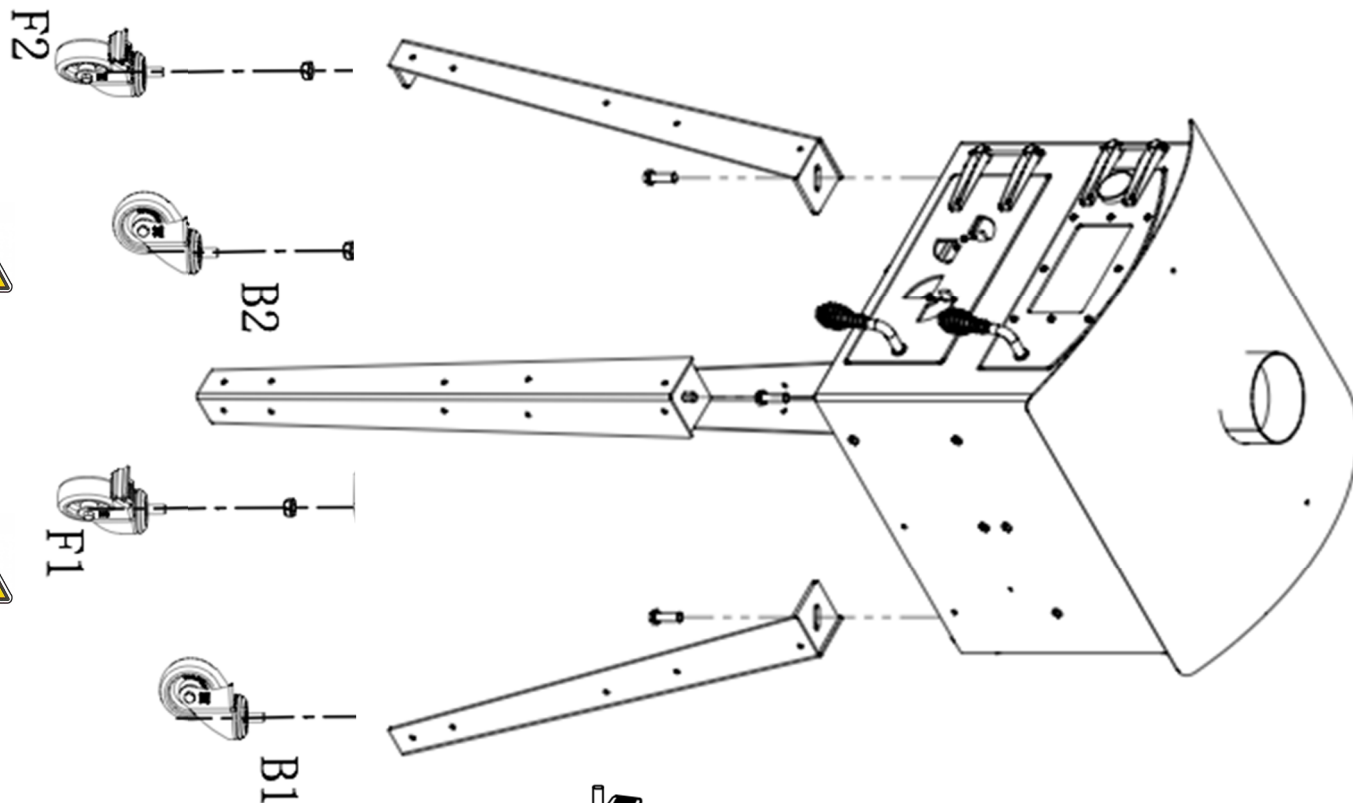

F1&F2

2PCS

Auto-lock à l'avant



B1&B2

2PCS


Arrière

A ce stade ne pas serrer à fond les vis des pieds

Etape 5





Le four toujours en position couchée, posez les barres horizontales à l'emplacement prévu comme indiqué sur le schéma.

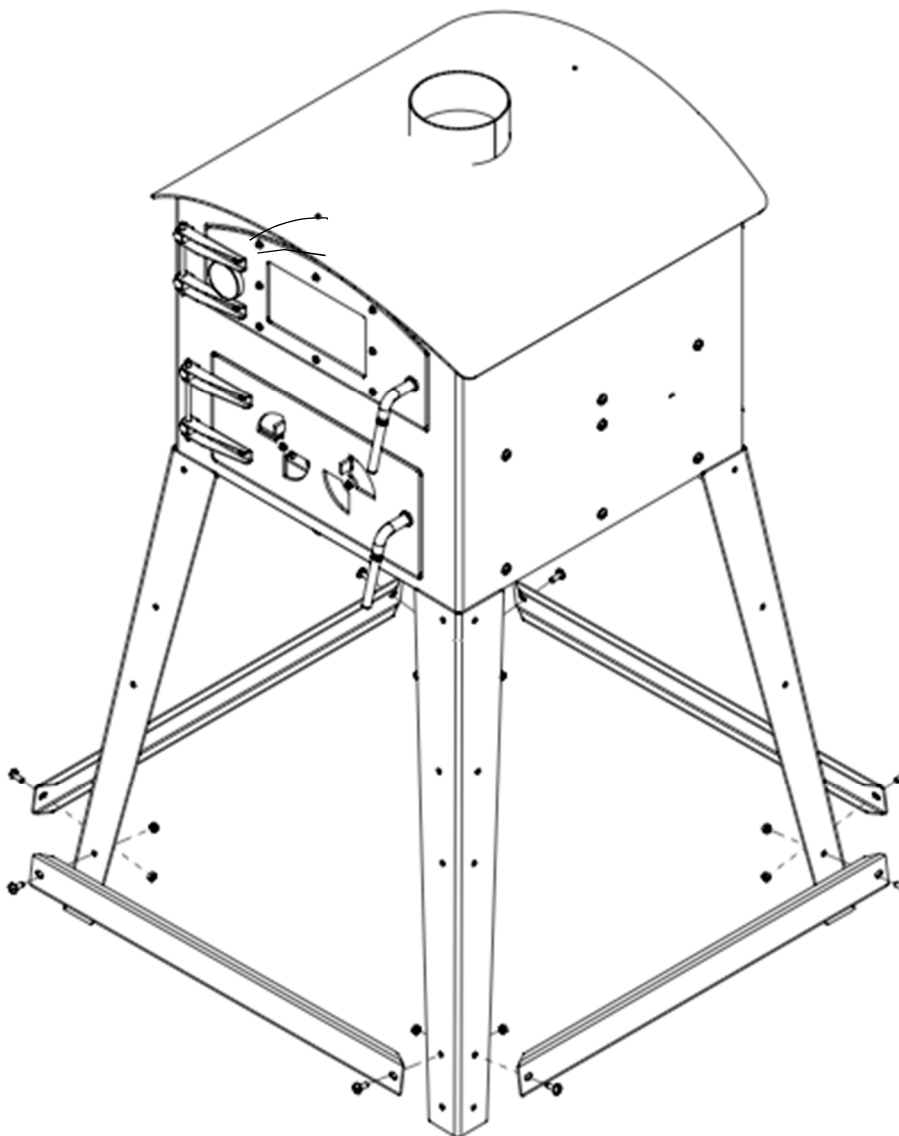

Etape 6



Le four toujours en position couchée, fixez l'étagère du milieu comme indiqué. Ensuite fixez les tôles de finition sur les côtés, figure 2. Enfin vissez à fond les boulons des pieds et des roues

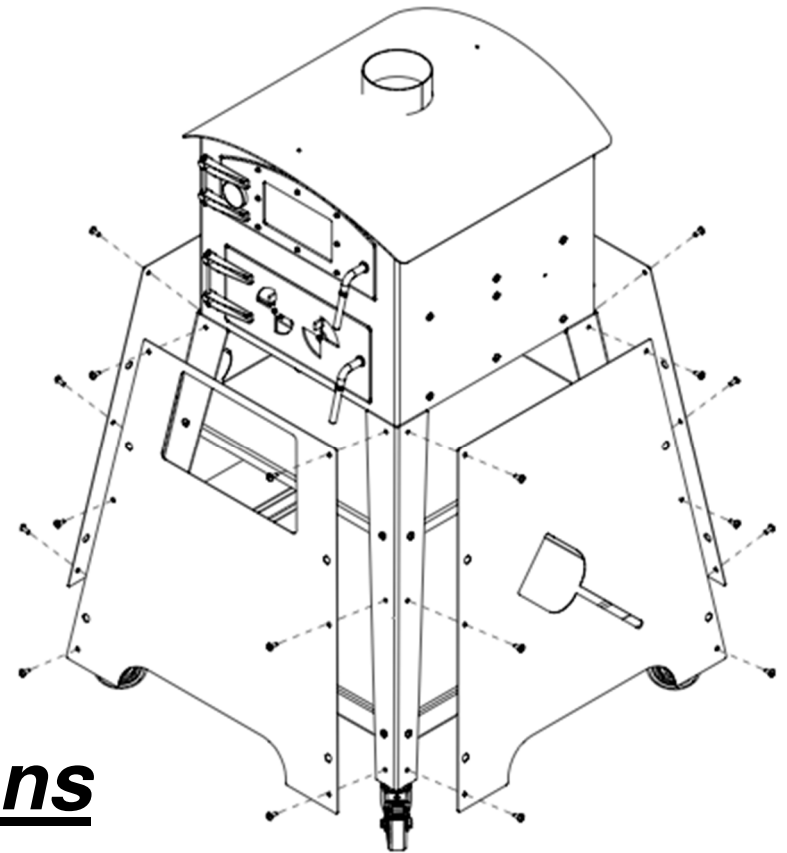
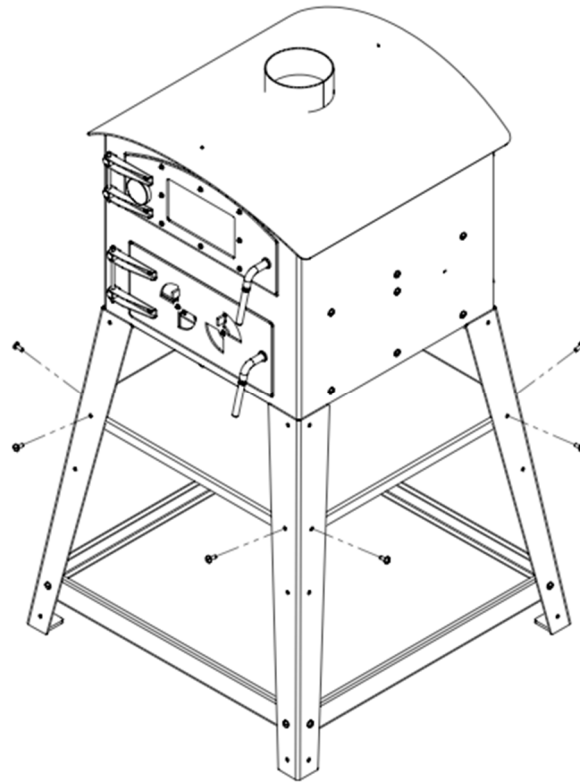


A ce stade vérifiez que les boulons des pieds soient bien serrés

Etape 7



Insérez le cendrier
et le bac du foyer.
Ensuite insérer la
pierre et la
cheminée.

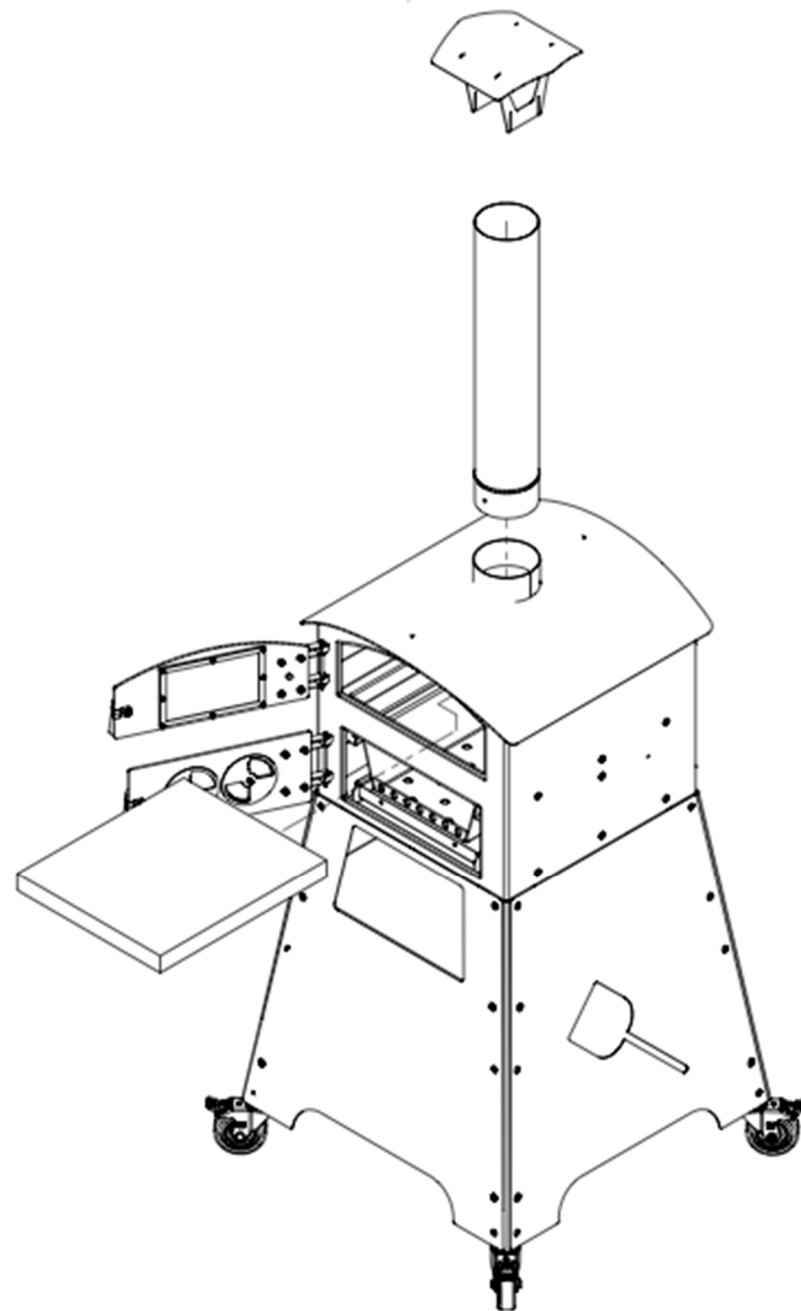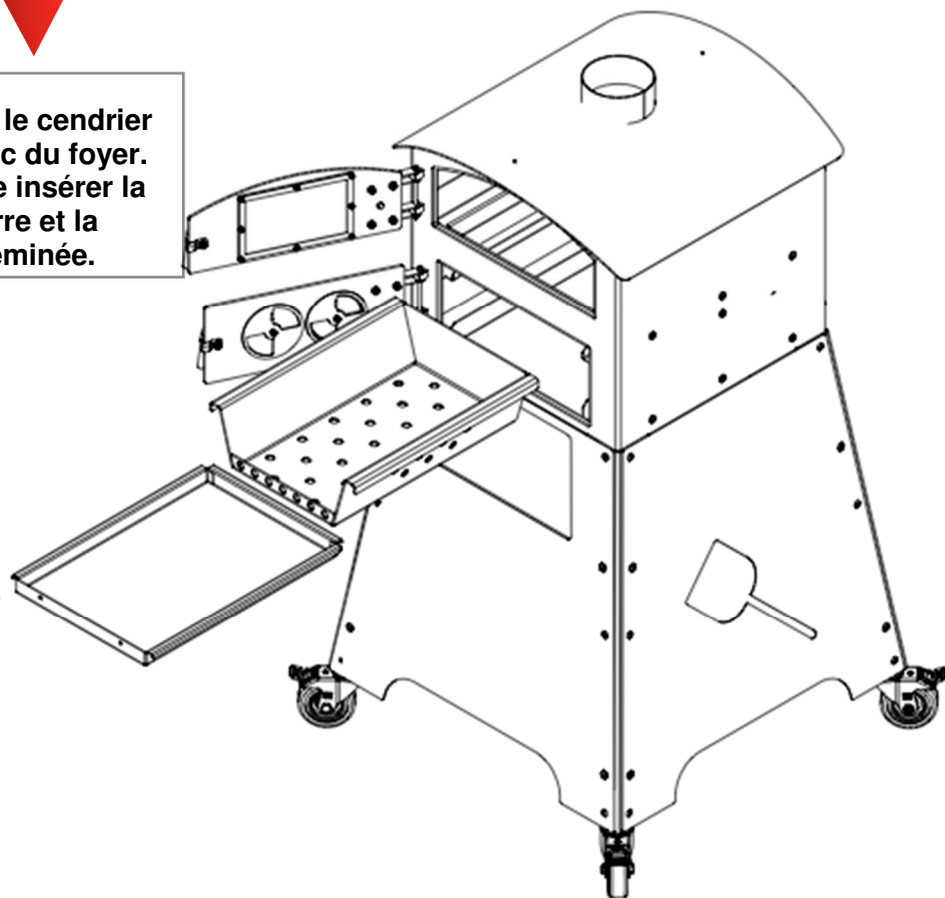

Votre Four Vulcano est prêt à être utilisé !