


Sortir le corps du four de l'emballage. Enlevez délicatement de l'intérieur du four: le foyer, le tiroir à cendres et la pierre. Tenez-les à l'écart.

Etape 1

Etape 3

Dévissez les 4 vis des emplacements des pieds et les utiliser à l'étape 4 pour fixer les pieds.

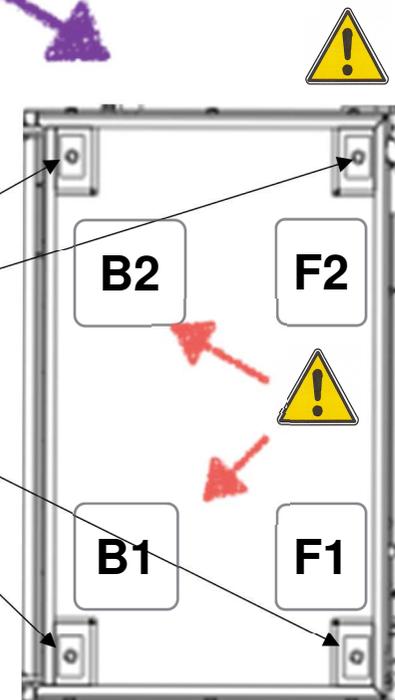

Face Avant du Four

Plaque de Polystyrène

Installez le four sur un sol plat dans la position indiquée sur le dessin : les portes à droite. Utilisez une plaque de polystyrène expansée de l'emballage pour poser le four.




Etape 2

Etape 4

Après avoir positionné les pieds en respectant la forme des pieds, ne serrez pas à fond les vis qui maintiennent les pieds au four.


Remarque : Il est très important de bien positionner les pieds du four. En effet, les pieds avant sont droits alors que les pieds arrière ont un angle. Respectez bien la position des pieds arrière qui ne sont pas droits contrairement aux pieds de devant.

Attention : toujours en position couché, mettre les roues auto-bloquantes à l'avant. Les roues standard à l'arrière

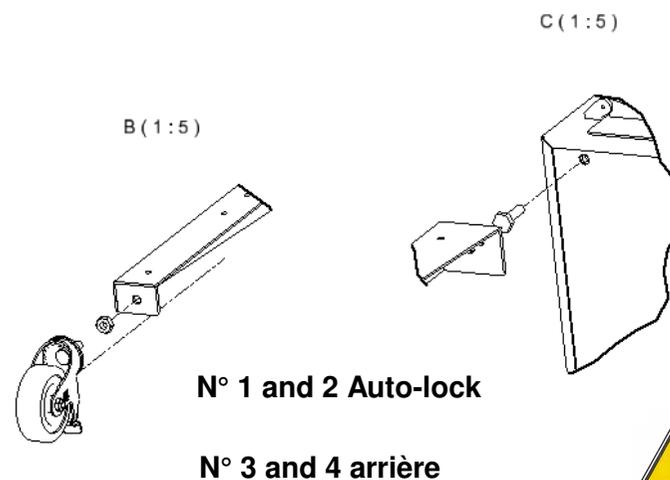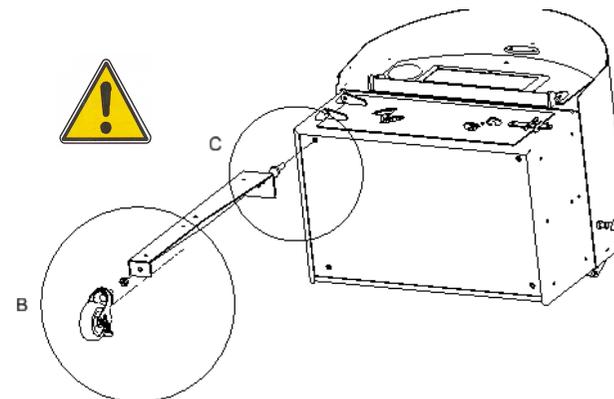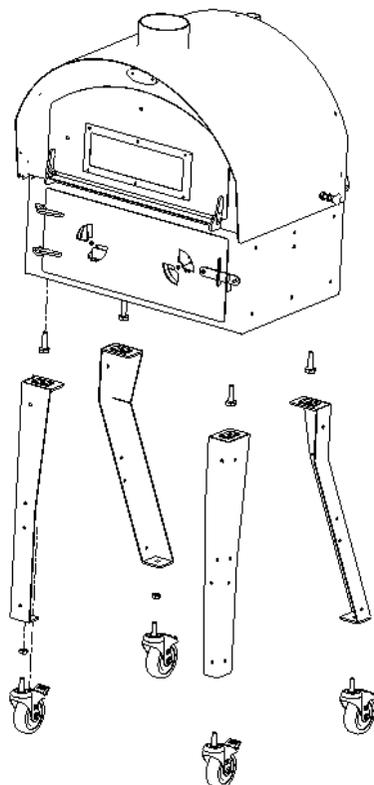


A ce stade ne serrez pas à fond les vis des pieds les boulons des roues peuvent être vissés à fond

Etape 5

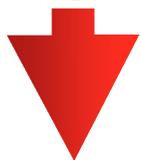


Le four toujours en position couchée, posez la plaque horizontale à l'emplacement prévu comme indiqué sur le schéma. Ne pas serrer à fond les boulons.


D (1/3)

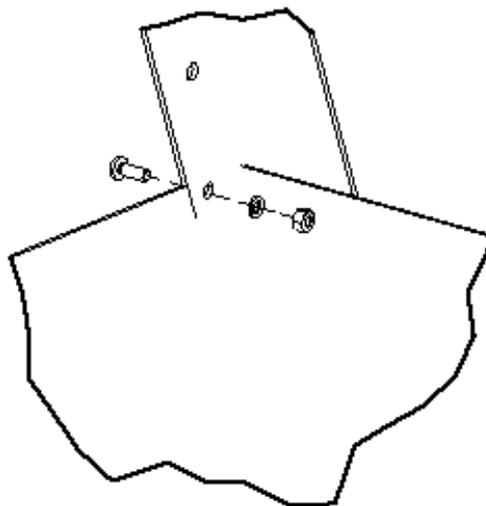

Etape 6

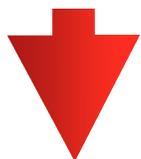

Relevez le Four à 2 personnes.
Serrez bien à fond les vis et boulons
des pieds et de la tablette


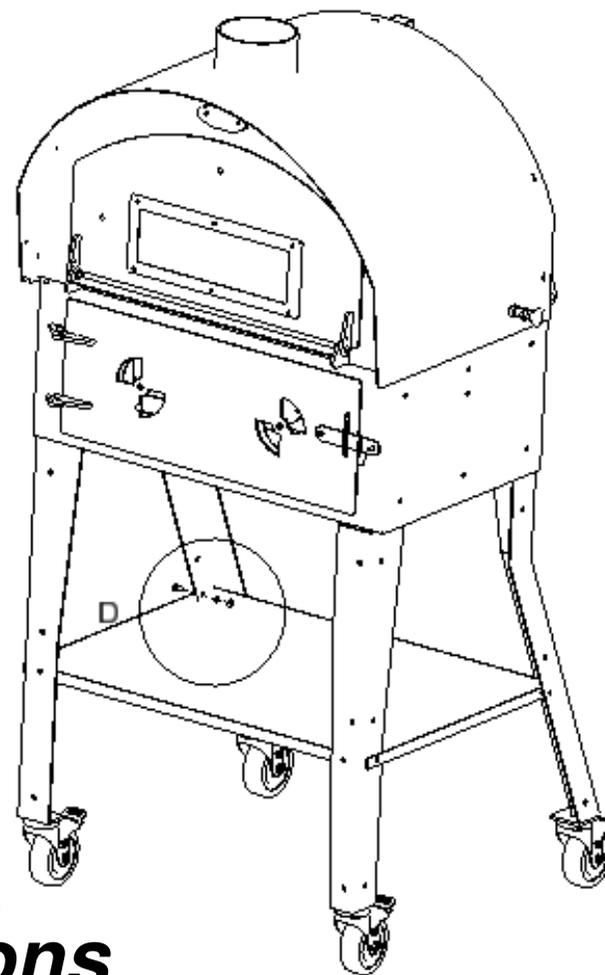


Etape 7



Dévissez les vis du côté gauche du four et montez la tablette (en option).


E (1/3)

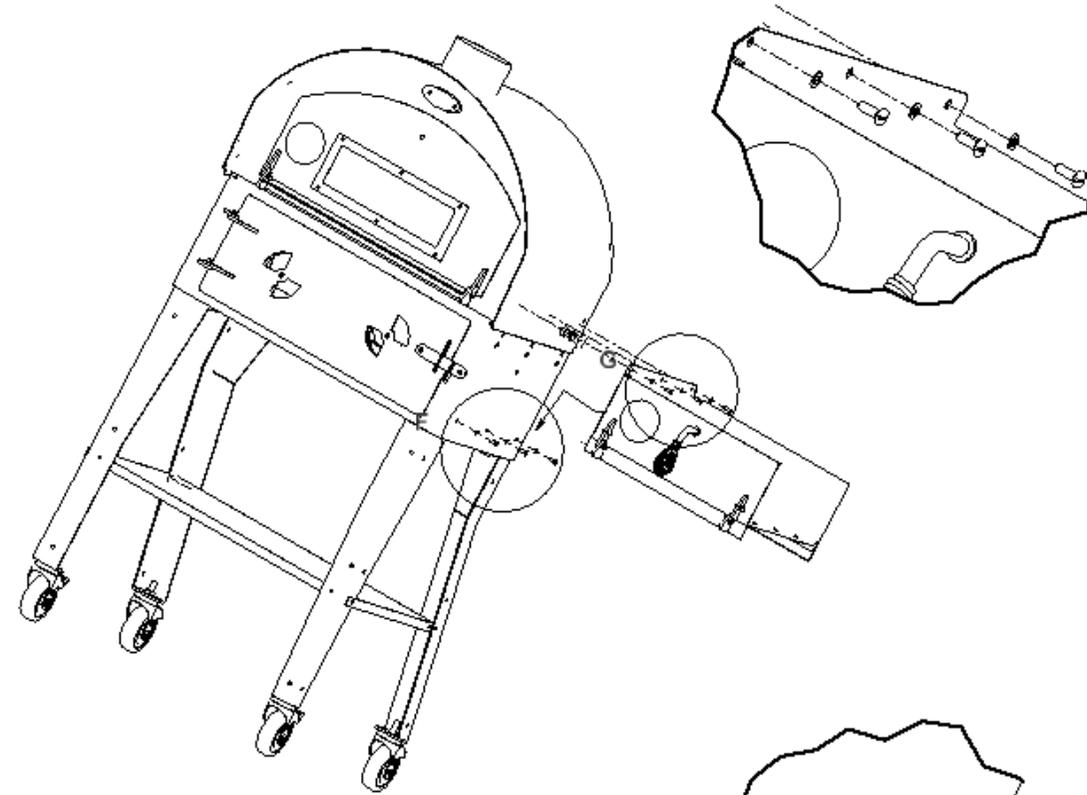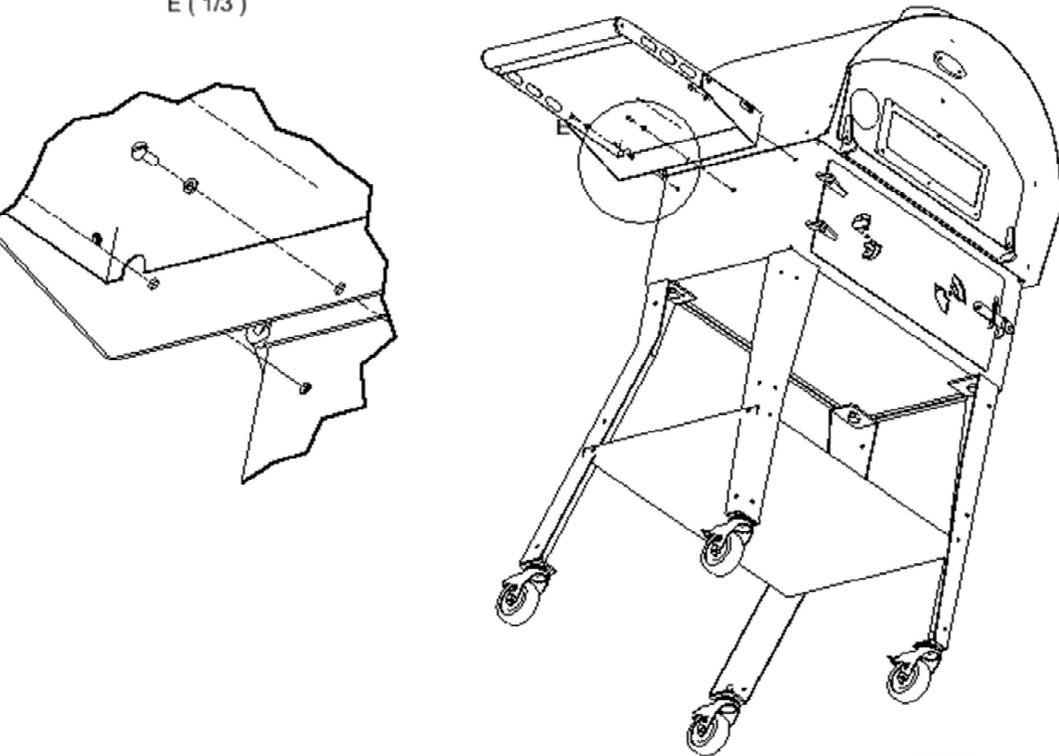



Etape 8

Dévissez entièrement les 3 vis supérieures qui se trouvent sur le côté droit du four. Ne dévissez que d'un demi-centimètre les 3 vis inférieures et posez le caisson chaud (en option) comme indiqué à droite.


Etape 9

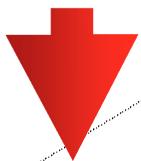


Fixez la poignée arrière
comme indiqué.

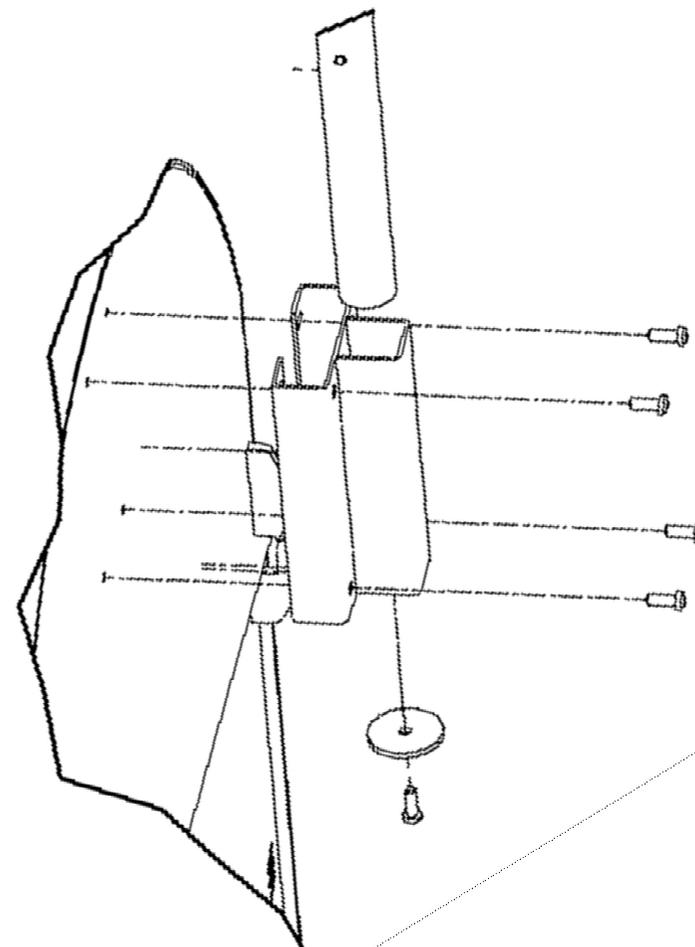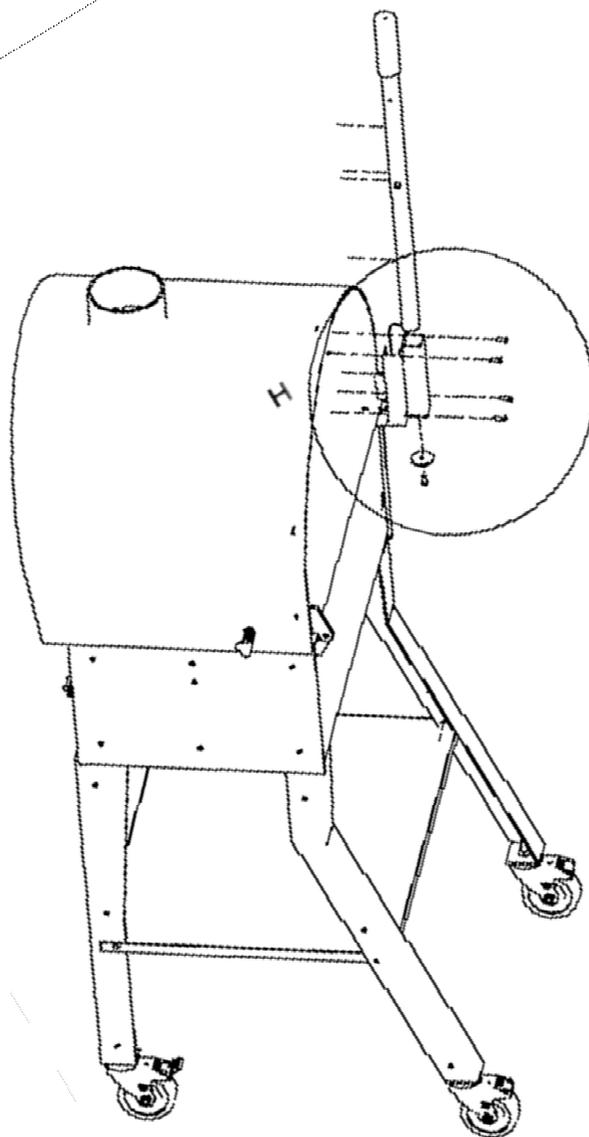

Etape 10

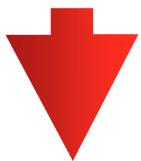

**Insérez le cendrier
et le bac du foyer**

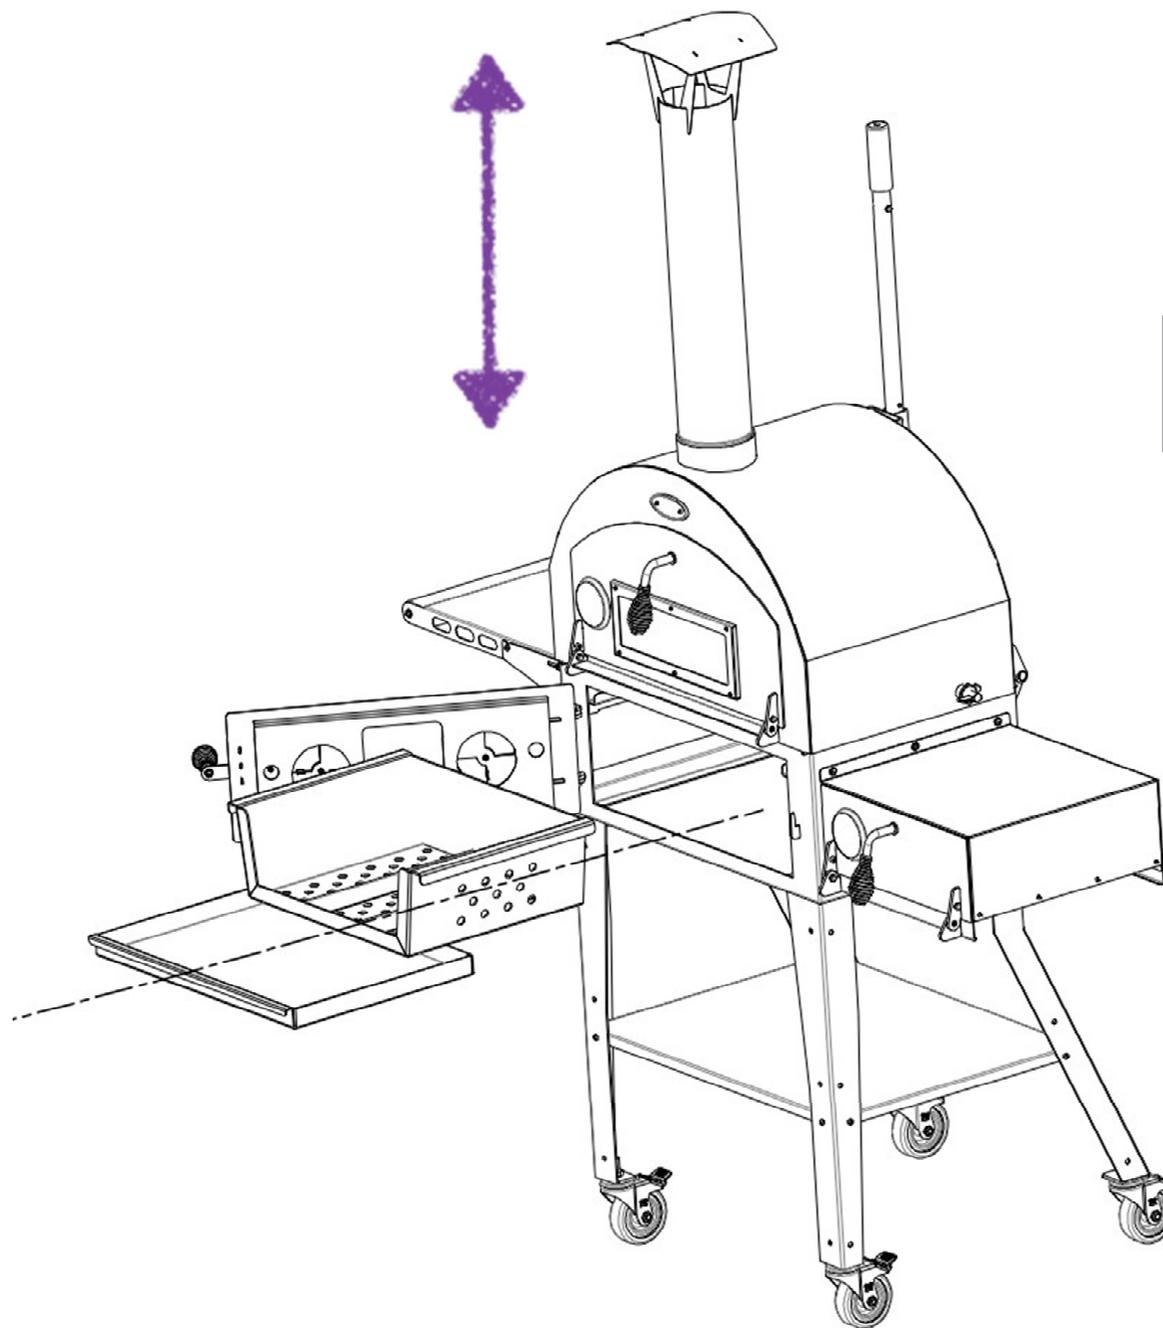

Etape 11




**Insérez la cheminée
et son chapeau**

Etape 12




Insérez la grille du BBQ
après avoir ouvert le four

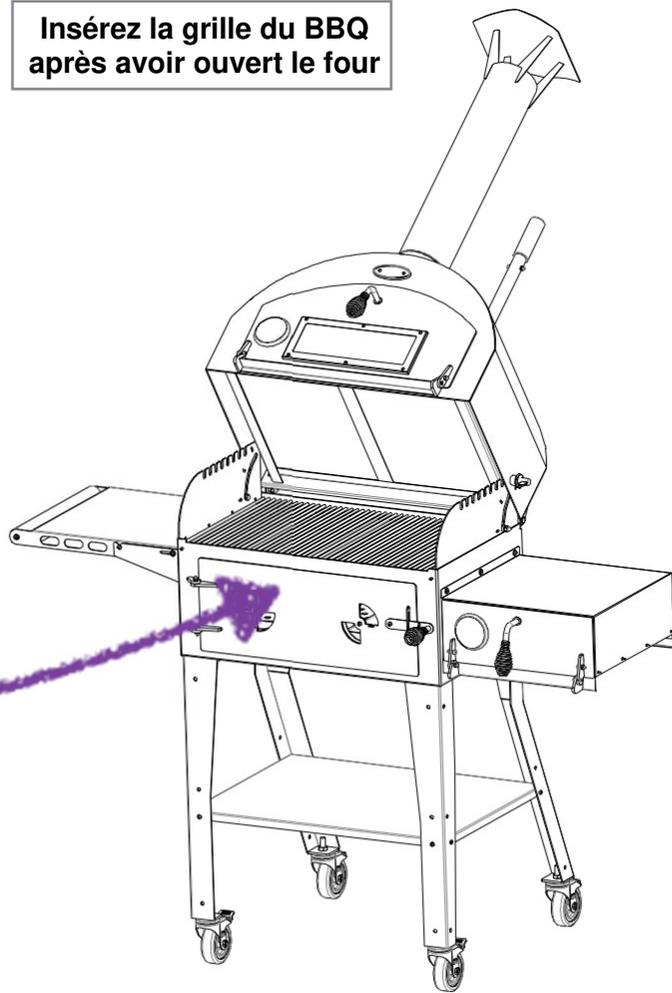


Etape 13




Fermez le four et posez les
2 pierres délicatement

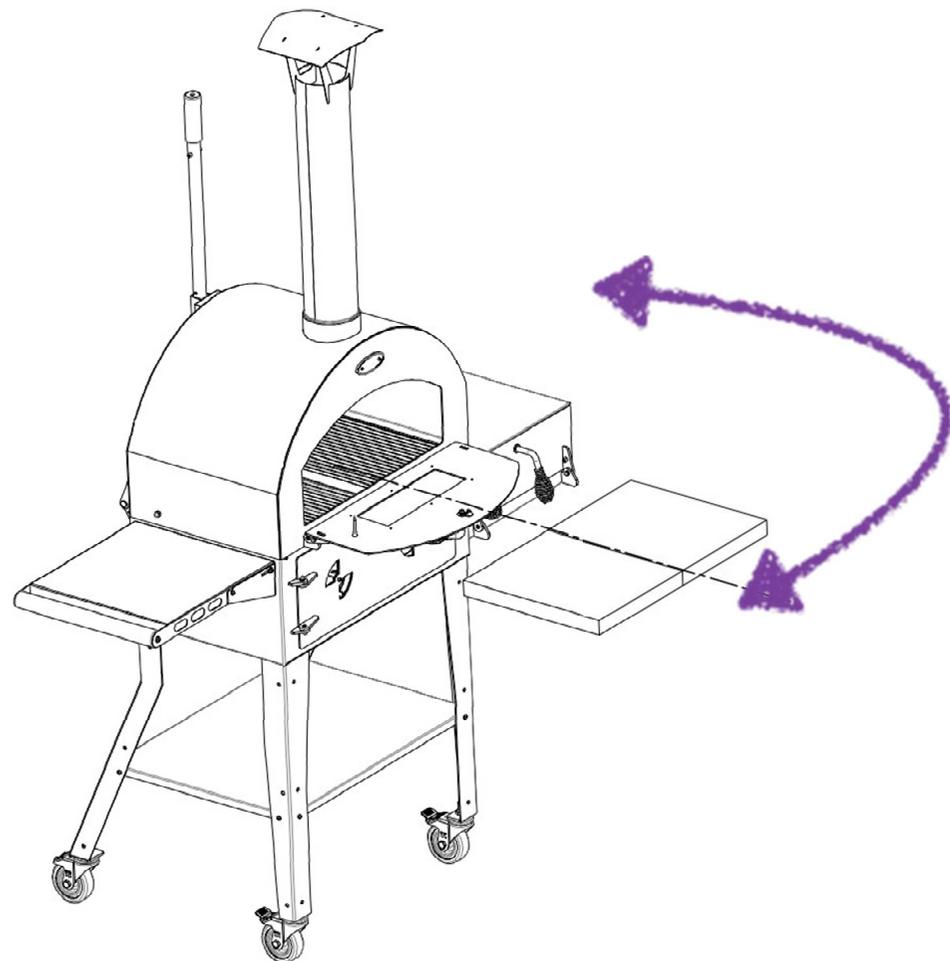

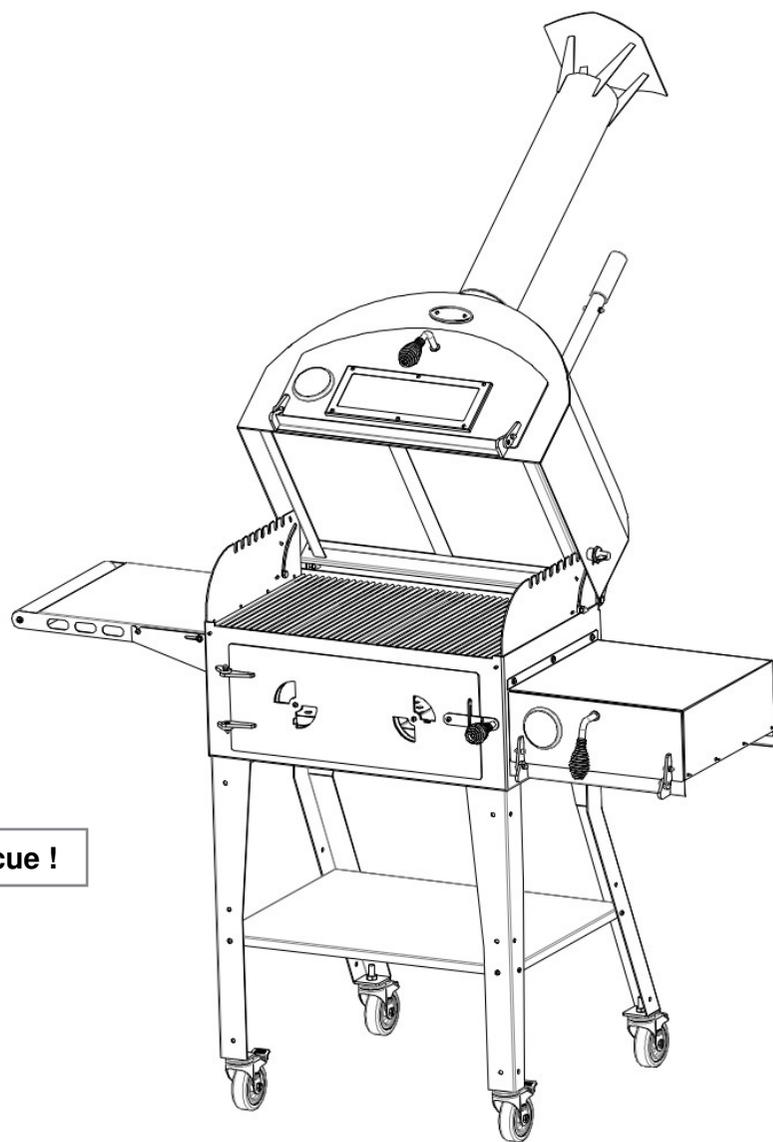

Votre Barbecue !

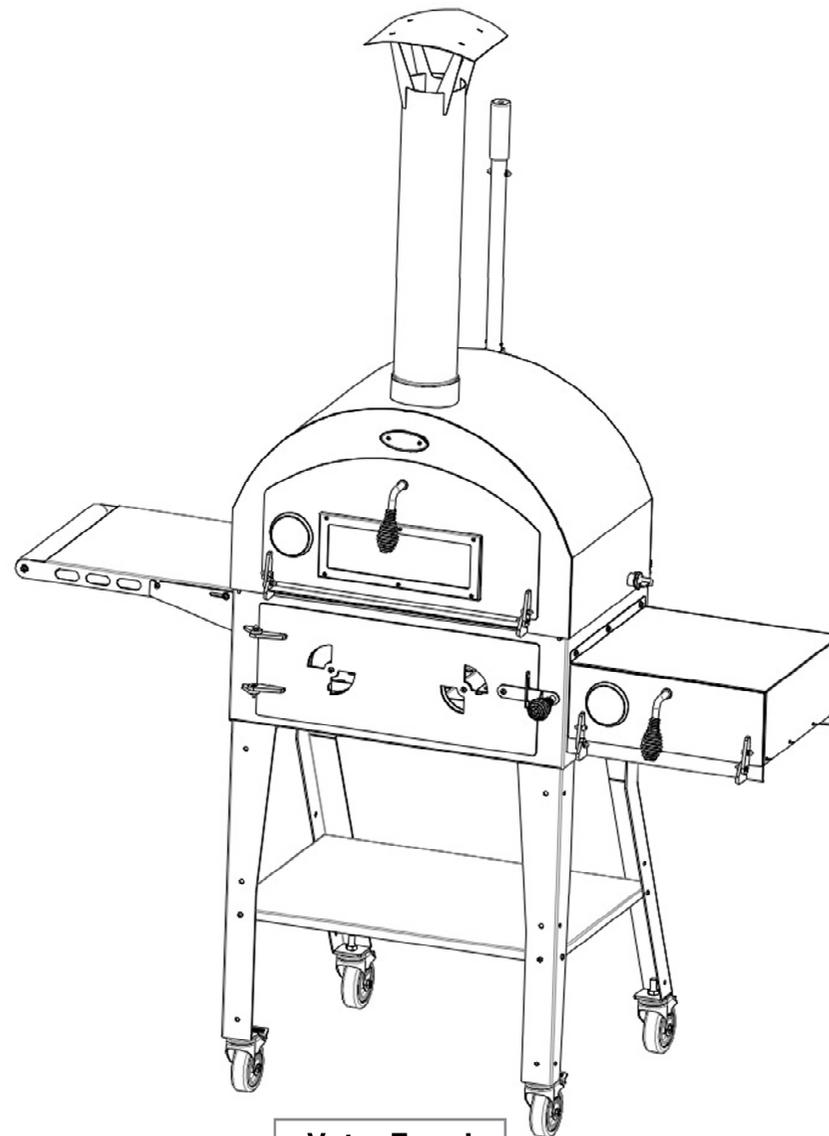

Votre Four !



Fixez les poignées et Maintenant Cuisinez !